
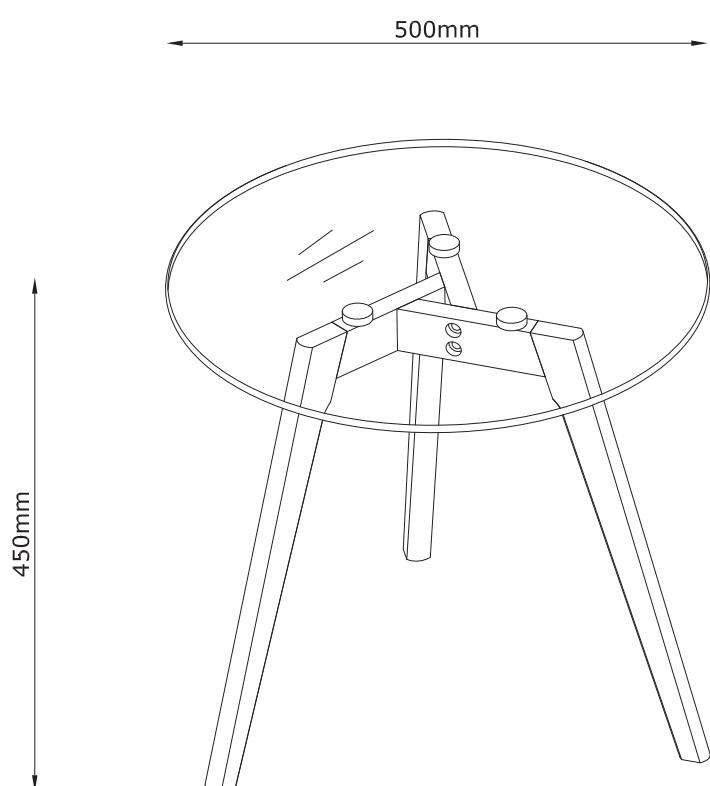


FALSLED

3690238 /
82909001




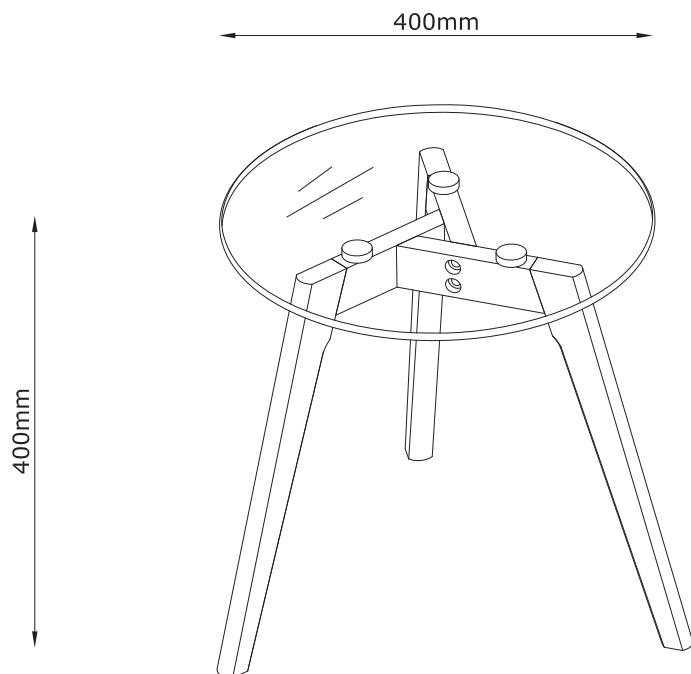



FR
Pensez à
donner ou recycler.

Association Magasin Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



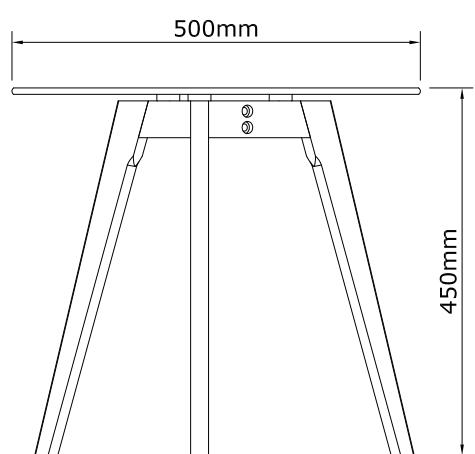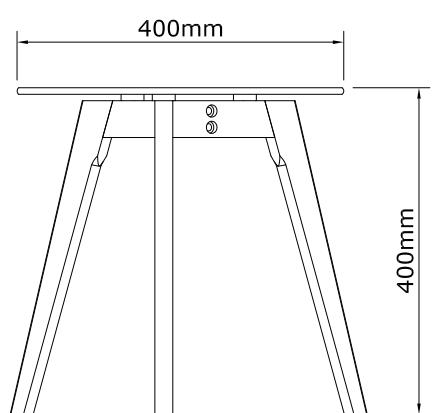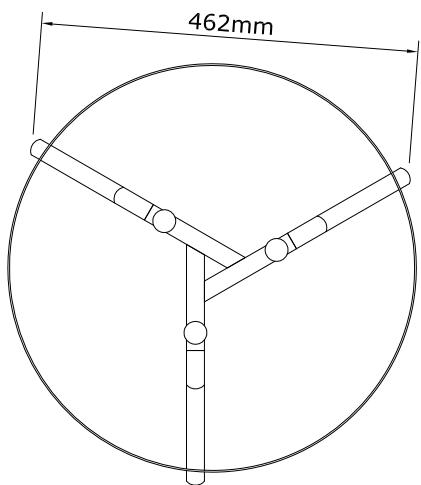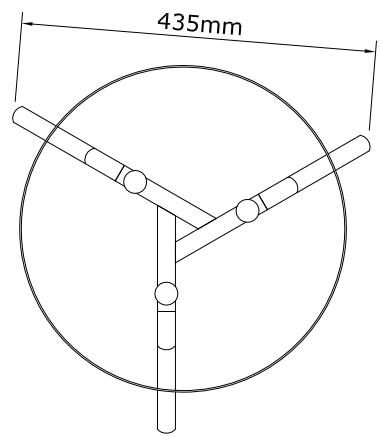

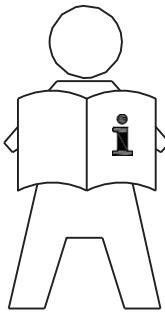**GB IMPORTANT INFORMATION!**

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

DK VIGTIG INFORMATION!

Læs hele manualen grundigt igennem før samling og/eller brug af dette produkt. Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.

DE WICHTIGE INFORMATIONEN!

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie die Anleitung genau und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

NO VIKTIG INFORMASJON!

Les hele bruksanvisningen nøyde før du begynner å montere og/eller bruke dette produktet. Følg bruksanvisningen nøyde, og ta vare på den for fremtidig bruk.

SE VIKTIG INFORMATION!

Läs bruksanvisningen i sin helhet innan du börjar att montera och/eller använda produkten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

FI TÄRKEÄTÄ TIETOJA

Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen kokoamista ja/tai käyttötä. Noudata käyttöohjeita tarkasti ja säälytä ne myöhempää tarvetta varten.

PL WAŻNE INFORMACJE.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

CZ DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Před sestavěním nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovějte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

HU FONTOS INFORMÁCIÓ

A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Örizze meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.

NL BELANGRIJKE INFORMATIE!

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product monteert en/of gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

SK DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti.

FR INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

SI POMEMBNE INFORMACIJE!

Pred montažo/uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte navodila in jih shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

HR VAŽNE OBAVIJESTI!

Molimo Vas pažljivo pročitajte upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduće potrebe.

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di cominciare a montare e/o a utilizzare questo prodotto. Seguire rigorosamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per una successiva consultazione.

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE

Leer con atención todo el manual antes de comenzar a ensamblar/usar este producto. Seguir a conciencia las instrucciones del manual y conservarlo para futuras consultas.

BA VAŽNE INFORMACIJE!

Prije sklapanja i/ili korištenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte cijeli priručnik. Pažljivo se pridržavajte uputstava u priručniku i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

RS VAŽNE INFORMACIJE!

Pažljivo pročitajte kompletan priručnik pre nego što počnete da sklapate i/ili koristite ovaj proizvod. Detaljno sledite priručnik i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

UA ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ.

Уважно прочитайте весь посібник, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та збережіть його для подальшого використання.

RO INFORMAȚII IMPORTANTE

Cititi cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați îndeaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

BG ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Моля, прочетете цялото ръководство внимателно, преди да започнете да сглобявате и/или използвате този продукт. Следвайте стриктно ръководството и го пазете за бъдещи справки.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση ή/και τη χρήση του προϊόντος. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειρίδιου και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

Queira ler este manual inteiro e com atenção antes de começar a montar e/ou usar este produto. Siga as instruções de forma cuidadosa e guarde-as para referência futura.

RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

TR ÖNEMLİ BİLGİLER!

Bu ürünün montajını yapmadan ve/veya ürünü kullanmadan önce lütfen kilavuzun tamamını dikkatlice okuyun. Kilavuzu adım adım izleyin ve daha sonra başıvrırmak üzere saklayın.


CN 重要信息！

组装和/或使用本产品之前请通读该手册。请严格遵循手册说明，保留手册供日后参考

/رشادات مهمة/

يرجى قراءة الدليل بأكمله بعناية قبل البدء في تجميع و/أو استخدام هذا المنتج. اتبع ما ورد في الدليل بالكامل واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.

AR

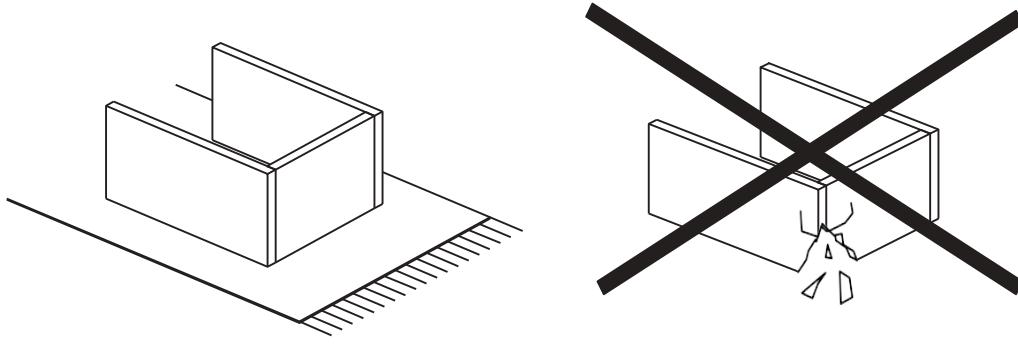

GB WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

DK ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RIDSER!

For at forhindre ridser skal dette møbel sammesættes på et blødt underlag, f.eks. et tæppe.

DE HINWEIS ZUR VERMEIDUNG VON KRATZERN

Um Kratzer zu vermeiden, sollte dieses Möbelstück auf einer weichen Unterlage montiert werden (z. B. Teppich).

NO ADVARSEL FOR Å UNNGÅ RIPER!

För att undvika riper ska denna möbel monteras på ett mjukt underlag, exempelvis en matta.

SE VARNING OM HUR DU UNDVIKER REPOR!

För att undvika repor ska denna möbel monteras på ett mjukt underlag, exempelvis en matta.

FI VARO NAARMUJA!

Varo naarmuja ja kokoja tämä kaluste pehmeällä alustalla, esimerkiksi maton päällä.

PL OSTRZEŻENIE WS. USZKODZEN

Aby uniknąć rys, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.

CZ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POŠKRÁBÁNÍ!

Aby nedošlo k poškrábání, sestavujte nábytek na měkkém podkladu - např. na koberci.

HU KARCOLÁSOK MEGETŐZÉSE – FIGYELEM!

A karcolások megelőzésére érdékében a bútor puha felületeken, például szőnyegen kell összeszerelni.

NL WAARSCHUWING OM KRASSEN TE VERMIJDEN!

Om te voorkomen dat dit meubel kraszen vertoont, moet het gemonteerd worden op een zachte ondergrond - zoals een tapijt

SK VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA PREDCHÁDZANIA ŠKRABANCOM!

Aby sa predišlo škrabancom, tento nábytok by sa mal montovať na mäkkom podklade, napríklad na koberci.

FR AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

SI KAKO PREPREĆITI PRASKE!

Da bi se izognili praskam na pohištву, pohištvo sestavite na mehki podlagi, npr. na preprogi

HR UPOZORENJE O IZBJEGAVANJU OGREBOTINA!

Kako bi se izbjegle ogrebotine, ovaj proizvod potreban je sastavljanju na mekanoj površini - primjerice, na tepihu.

IT AVVERTENZA PER EVITARE I GRAFFII!

Per evitare i graffiti, si raccomanda di montare questo mobile su una superficie morbida (come ad es. un tappeto).

ES ADVERTENCIA PARA EVITAR RAYADURAS

Para no rayar este mueble, es aconsejable ensamblarlo sobre una superficie suave (posiblemente una alfombra).

BA UPOZORENJE ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OGREBOTINA!

Da bi se izbjegli ogrebotine, na ovom nameštaju, poželjno ga je sastaviti na mekoj podlozi - na primjer, tepihu.

RS UPOZORENJE ZA IZBEGAVANJE OGREBOTINA!

Da biste izbegli ogrebotine, ovaj nameštaj treba da sastavljate na mekoj podlozi - može prostirka.

UA ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПОДРЯПИН.

Щоб уникнути подряпин, ці меблі слід збирати на м'якій поверхні, наприклад, на килимі.

RO ATENȚIONARE PENTRU EVITAREA ZGÂRIERII!

Pentru evitarea zgâriierii, această piesă de mobilier trebuie să fie montată pe o suprafață moale, de exemplu, pe un covor.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДРАСКОТИНИ!

За да избегнете надраскане, тази мебел трябва да бъде сложена на мека повърхност – например килим.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ!

Για την αποφυγή γρατσουνών, το έπιπλο θα πρέπει να συναρμολογηθεί σε μαλακή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα πάνω σε ένα χαλί.

PT AVISO PARA EVITAR RISCOS

Para evitar riscos, este móvel deve ser montado numa superfície macia (por exemplo, tapete).

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.

TR ÇİZİLMELERİ ÖNLEMELYE YÖNELİK UYARI!

Bu mobilyanın çizilmesini engellemek için montajını hali gibi yumuşak bir yüzeyin üzerinde yapın.

CN 防刮警告！

为了避免刮伤家具，应在地垫等软面上进行组装。

AR نحن ننصح بالحذر من الخدوش،
لتجنب الخدوش، ينصح تجنب قطعة الأثاث هذه على طبقة ناعمة - قد تكون قطعة سجاد.

GB IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

DK VIGTIGT!

Det er vigtigt, at alle produkter, der samles med alle former for skruer, efterspændes to uger efter samling samt hver tredje måned for at sikre, at produktet er stabil i hele dets levetid.

DE WICHTIG!

Es ist wichtig, bei jedem mit Schrauben montierten Produkt diese 2 Wochen nach dem Zusammenbau sowie einmal alle 3 Monate wieder anzuziehen, um die Stabilität des Produkts über die gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten.

NO VIKTIG!

Det er viktig at alle produkter som monteres med skruer blir etterstrammet 2 uker etter montering, og hver 3. måned for å sikre stabiliteten gjennom hele produktets levetid

SE VIKTIGT!

För alla produkter som monteras med skruf är det viktigt att dessa efterdras två veckor efter monteringen och därefter en gång var tredje månad. Detta för att säkerställa att produkten håller sig stabil under hela sin livslängd.

FI TÄRKEÄÄ!

On tärkeää, että kaikki ruuvien avulla koottavat tuotteet kiristetään uudelleen 2 viikkona kokoamisen jälkeen ja aina 3 kuukauden välein, jotta tuote pysyy vakaana koko käyttöikänsä ajan.

PL WAŻNE!

Ważne jest, żeby każdy ze skręcanych produktów został ponownie dokręcony w ciągu 2 tygodni od montażu, a następnie sprawdzać co 3 miesiące czy śruby są dokręcone – w celu zapewnienia stabilności przez czas użytkowania produktu.

CZ DŮLEŽITÉ!

U každého výrobku, který se sestavuje pomocí jakýchkoli šroubků, je důležité dotáhnout šrouby 2 týdny po sestavení a potom každé 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu životnosti výrobku.

HU FONTOS!

Minden terméknél fontos, hogy bármilyen fajta csavarral is történik az összeszerelése, utána 2 héttel, majd 3 havi rendszerességgel szükséges a csavarok utánhúzása. Ezzel a termék teljes élettartamán keresztül biztosítható a stabilitása.

NL BELANGRIJK!

Het is belangrijk om elk product dat met om het even welk soort Schroef wordt gemonteerd, twee weken na montage en om de drie maanden, opnieuw wordt vastgeschroefd, om de stabilititeit van het product tijdens de hele levensduur te verzekeren.

SK DÔLEŽITÉ!

Je dôležité, aby sa na akomkoľvek produktoch, montovanom pomocou akýchkoľvek skrutiek, skrutky dotiahli po dvoch týždňoch od montáže, a jedenkrát v priebehu každých 3 mesiacov – tak sa zaručí stabilita počas celej životnosti produktu.

FR IMPORTANT

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

SI POMEMBNO!

Vsak izdelek, ki ga sestavite z uporabo kakršnihkoli vijakov morate 2 tedna po sestavitvi ponovno pregledati in vijke po potrebi priviti. To ponovite vsake 3 mesece, da bi zagotovili stabilnost izdelka skozi njegovo celotno življenjsko dobo.

HR VAŽNO!

Važno je da se svim tipovima vijaka na bilo kojim vrstama proizvoda koji se s pomoću njih sastavlja ponovno pritegnu 2 tjedna nakon sastavljanja te jednom svaka 3 mjeseca - kako bi se zajamčila stabilnost tijekom životnog vijeka proizvoda.

IT IMPORTANTE!

È importante in ogni prodotto montato con viti serrare ben strette le viti 2 settimane dopo il montaggio e poi ogni 3 mesi per garantire la sua stabilità durante tutta la durata del prodotto.

ES IMPORTANTE

En el caso de los productos ensamblados, es importante volver a apretar los tornillos 2 semanas después del montaje y después cada 3 meses, para así preservar la estabilidad durante toda la vida útil del producto.

BA VAŽNO!

Za sve proizvode sa vijčanim vezama, potrebno je izvršiti pritezanje 2 sedmice nakon sklapanja i svaka 3 mjeseca nakon toga, kako bi se osigurala stabilnost tokom cijelog životnog vijeka proizvoda.

RS VAŽNO! Važno je da svaki proizvod koji je sklopjen korišćenjem bilo kakvih šrafova bude ponovo pričvršćen 2 nedelje nakon sklapanja i jednom svaka 3 meseca - kako bi se obezbedila stabilnost tokom celog veka trajanja proizvoda.**UA УВАГА.**

Майтє на увазі, якщо у процесі монтажу продукту використовуються гвинти будь-якого типу, їх треба повторно затягнути через 2 тижні після монтажу, а потім кожні 3 місяці. Це необхідно для того, щоб забезпечити надійне використання продукту протягом терміну його служби.

RO IMPORTANT!

Este important ca șuruburile de orice tip, cu ajutorul căror au fost montate produsele, să fie strânse din nou la 2 săptămâni după montare și, apoi, o dată la 3 luni, pentru a se asigura stabilitatea de-a lungul duratei de viață a produsului

BG ВАЖНО!

Важно е всеки продукт, който е склобен с помощта на винтове, да бъде затегнат 2 седмици след склобяването, и веднъж на всеки 3 месеца, за да се гарантира стабилност през цялото време на използване на продукта.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για κάθε προϊόν που συναρμολογείται με βίδες είναι σημαντικό αυτές να ξανασφίγγονται 2 εβδομάδες μετά τη συναρμολόγηση και μία φορά κάθε 3 μήνες, για τη διασφάλιση της σταθερότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

PT AVISO IMPORTANTE!

É importante, em cada produto montado com parafusos, reapertar os mesmos 2 semanas após a montagem e uma vez a cada 3 meses para garantir a estabilidade do produto ao longo de toda a sua vida útil.

RU ВАЖНО!

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и в дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.

TR ÖNEMLİ!

Vida kullanılarak yapılan her türlü ürün montajı için montajdan 2 hafta sonra vidaların yeniden sıkıştırılması ve kullanım süresi boyunca ürün istikrarının sağlanması için her 3 ayda bir vidaların sıkıştırılması önem arz eder.

CN 重要提示!

使用任何类型的螺钉组装的产品，必须在组装 2 周后重新拧紧，并且每 3 个月重新拧紧一次，以确保产品在整个使用期内结实稳固。

من المهم إعادة إحكام ريط أي منتج تم تجميعه باستخدام أي نوع من البراغي بعد أسبوعين من التجميع، ومرة واحدة كل 3 أشهر - لضمان الثبات طوال عمر المنتج

مهم

AR

GB WARNING REGARDING TEMPERED GLASS!

*Do not strike glass with hard or pointed items
Do not use the glass as a chopping surface
Do not sit or stand upon glass surface(s)
Do not place very hot – or very cold items in direct contact with the glass surfaces(s)
Only clean glass using a damp cloth with washing up liquid or soft soap, do not use any substances containing abrasives since they scratch the glass
If the glass is chipped or broken, stop using the product and consult JYSK store*

DK ADVARSEL VEDRØRENDE HÆRDET GLAS!

*Anvend ikke hårde eller spidse genstande på glaset
Anvend ikke glaset som skæreunderlag
Stil eller sæt dig ikke på glasoverfladen/glasoverfladerne
Placer ikke meget varme – eller meget kolde genstande, så de er i direkte kontakt med glasoverfladen/glasoverfladerne
Glaset må udelukkende rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel eller blød sæbe, og der må ikke anvendes præparerter, der indeholder slibemiddel, da det kan ridse glaset*

Hvis glaset er skåret, eller hvis der er slået et stykke af, bedes du holde op med at bruge produktet og kontakte en JYSK-butik

DE WARNHINWEIS FÜR EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS!

*Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen auf das Glas schlagen.
Glas nicht als Schnittfläche benutzen.
Nicht auf Glasfläche(n) sitzen oder stehen.
Keine sehr heißen oder sehr kalten Gegenstände in direkten Kontakt mit der/den Glasfläche(n) bringen.
Glas nur mit einem feuchten Tuch mit Spülmittel oder milder Seife reinigen. Keine scheuernden Substanzen verwenden, da sie das Glas zerkratzen.
Wenn das Glas gesplittert oder zerbrochen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und kontaktieren Sie Ihre DBL-/JYSK-Filiale.*

NO ADVARSEL OM HERDET GLASS

*Unngå å utsette glaset for slag fra harde eller spisse gjenstander
Unngå å bruke glaset som skjæreunderlag
Unngå å sette eller stå på glassplaten(e)
Unngå å sette svært varme eller svært kalde gjenstander rett på glassflaten(e)
Rengjør glaset med en fuktig klut med oppvaskmiddel eller mild såpe. Bruk ikke vaskemidler som inneholder slipemidler. Slike midler kan lage riper i glaset
Hvis det oppstår skår eller sprekkar i glaset, må produktet ikke brukes, og du må rådføre deg med JYSK-butikken*

SE VARNING GÄLLANDE HÄRDET GLAS!

*Undvik att stöta till glaset med hårdा eller vassa föremål
Använd inte glaset som skärbråda
Sitt eller stå inte på glasytan/glasytorna
Placerar inte mycket heta eller mycket kalla föremål direkt på eller jämte glasytan/glasytorna
Rengör endast glaset med en fuktig trasa med diskmedel eller mild tvål. Använd inte medel med slipande effekt då detta repar glaset
Om glaset har sprickor eller är trasigt, sluta att använda produkten och uppsök en JYSK-butik*

FI KARKAISTUA LASIA KOSKEVA VAROITUS!

*Älä lyö lasipinta kovilla tai terävillä esineillä
Älä käytä lasipintaa leikkualustana
Älä istu tai seisoo lasipinnoilla
Älä aseta erittäin kuormia tai kylmää esineitään suoraan lasipinnalle
Käytä lasin puhdistukseen ainostaan kosteaa liinaa ja astianpesuainetta tai mietoa saippuaa. Älä käytä mitään hankaavaa ainetta, sillä se naarmuttaa lasia
Jos lasi murtuu tai hajoaa, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys JYSKin myymälään*

PL OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE SZKŁA HARTOWANEGO!

*Nie należy uderzać w szkło twardymi lub ostrym przedmiotami
Nie używać powierzchni szklanej do krojenia
Nie należy stawać ani siadać na powierzchni szklanej
Nie należy umieszczać bardzo gorących ani bardziej zimnych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni szklanej
Do czyszczenia szkła używać wilgotnej ściereczki oraz płynu do mycia lub miękkiego mydła. Nie wolno stosować żadnych środków o właściwościach ściernych, które mogłyby zarysować szkło
Jeśli szkło jest odprysnięte lub pęknięte, należy zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się ze sklepem JYSK*

CZ UPOZORNĚNÍ TYKAJÍCÍ SE TVRZENÉHO SKLA!

*Nebouchejte do skla tvrdými nebo špičatými předměty
Nepoužívejte sklo jako kuchyňské prkénko
Na skleněné povrchy nesedejte a nestoupejte
Nepokládejte přímo na skleněný povrch velmi horké nebo velmi chladné předměty
K čištění skla používejte pouze vlnký hadík s tekutým prostředkem na nádobí nebo měkkým mydlem. Nepoužívejte látky obsahující brusné materiály, protože by mohlo dojít k poškrábání skla
Pokud sklo praskne nebo se rozbití, přestaňte výrobek používat a obraťte se na prodejnu JYSK*

HU EDZETT ÜVEGGEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS!

*Kemény vagy hegyes tárgyak ne ütődjenek az üvegekhez
Ne vágjon az üveg felületen
Ne üljön vagy álljon az üvegfelülettel(ekre)
Ne helyezzék el túlságosan forró vagy túlságosan hideg dolgokat közvetlenül az üvegfelületre
Az üveg tisztításához nedves, mosogatószerek vagy szappanos kendőt használjon; ne használjon súroló hatású anyagokat, mert ezek megkarcolhatják az üveget
Ha az üveg megszegít vagy eltör, ne használja tovább; lépjön kapcsolatba a JYSK áruházzal*

NL WAARSCHUWING OVER GEHARD GLAS!

*Sla niet op het glas met een hard of scherp voorwerp
Gebruik het glas niet om op te snijden
Ga niet zitten of staan op het glazen oppervlak
Breng geen zeer hete of zeer koude voorwerpen in aanraking met het glazen oppervlak
Reinig het glas alleen met een vochtige doek met afwasmiddel of milde zeep; gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten, omdat deze krassen op het glas zullen veroorzaken
Als het glas afslifft of breekt, mag u het product niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met de winkel van JYSK*

SK VAROVANIE OHĽADOM TVRDENÉHO SKLA!

*Neudierajte do skla tvrdými ani záhrotenými predmetmi
Nepoužívajte sklo ako podložku na sekanie
Nesadajte si ani sa nestavajte na sklený povrch
Priamo na sklený povrch neukladajte veľmi horúce alebo veľmi chladné predmety
Pri čistení skla používajte len vlnkú handričku s tekutým čistiacim prostriedkom na riad alebo mäkkým mydlom. Nepoužívajte látky obsahujúce brúsiace materiály, pretože by mohli poškriabat sklo
Ak sa sklo odloží alebo praskne, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na predajňu JYSK*

FR AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE TREMPÉ

*Ne pas frapper le verre avec des objets durs ou contondants
Ne pas utiliser le verre comme surface pour couper
Ne pas s'asseoir ou se mettre debout sur la surface en verre
Ne pas poser d'objets très chauds ou très froids sur la surface en verre
Pour le nettoyage du verre, utiliser exclusivement un morceau de tissu humide avec un liquide nettoyant ou du savon doux ; ne pas utiliser de substance contenant des abrasifs, risquant de rayer le verre
Si le verre est ébréché ou cassé, arrêter d'utiliser le produit et prendre contact avec le magasin JYSK*

SI OPORZORILA V ZVEZI S KALJENIM STEKLOM

*Po steklu ne udarjajte s trdimi ali koničastimi predmeti
Stekla ne uporabljajte kot površino za sekiljanje oz. rezanje
Ne sedite ali stojeti na stekleni(-h) površini(-ah)
Zelo vročih ali zelo hladnih predmetov ne postavljajte neposredno na steklene površine
Za čiščenje steklenih površin uporabite zgolj vlažno krpko, na katero ste nanesli pomivalno sredstvo ali blago milo; ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko opraskajo steklo
Če je steklo okrušeno ali počeno, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na trgovino JYSK*

HR UPOZORENJE U VEZI S OJAČANIM STAKLOM!

*Ne udarajte po staklu teškim i oštrim predmetima
Nemojte sjediti ili stajati na staklenoj površini, odnosno površinama
Ne stavljajte veoma vrucé ni veoma hladne predmete u izravan dodir sa staklenom površinom, odnosno površinama
Za čišćenje stakla koristite samo krpku navlaženu tekućinom za čišćenje ili blagim sapunom – ne koristite tvari koje sadrže abrazive, jer one grebanjem oštećuju staklo
Ako je staklo okrhnuto ili slomljeno, prestanite koristiti proizvod i obratite se u JYSK trgovinu*

IT AVVERTENZA RIGUARDANTE IL VETRO TEMPERATO!

Non colpire il vetro con oggetti duri o appuntiti

Non usare il vetro come superficie di taglio

Non sedere o stare in piedi sulla/e superficie/e di vetro

Non mettere oggetti molto caldi o molto freddi a diretto contatto con la/le superfici/e di vetro

Per pulire il vetro, utilizzare solo un panno umido con del detergente liquido per piatti o del sapone delicato, non utilizzare sostanze contenenti abrasivi perché potrebbero graffiare il vetro

Se il vetro è scheggiato o rotto, smettere di utilizzare il prodotto e consultare lo store JYSK.

ES ADVERTENCIA SOBRE VIDRIO TEMPLADO

No golpear el vidrio con objetos duros o punzagudos

No usar el vidrio como superficie para cortar

No sentarse o ponerse de pie sobre la/s superficie/s de vidrio

No colocar objetos muy calientes ni muy fríos en contacto directo con la/s superficie/s de vidrio

Limpiar el vidrio solo con un paño húmedo con detergente líquido o jabón suave, no usar ninguna sustancia abrasiva, ya que podría rayar el vidrio

Si el vidrio se resquebraja o se rompe, no seguir usando el producto y consultar con el personal de la tienda JYSK

BA UPOZORENJE VEZANO ZA TEMPEROVANO STAKLO!

Ne udarajte po staklu tvrdim ili zašljivenim predmetima

Ne koristite staklo kao podlogu za sjeckanje namirnica

Nemojte stajati ili sjediti na staklenim površinama

Ne stavljajte veoma tople - ili veoma hladne predmete direktno na staklene površine

Staklo čistite isključivo mokrom krpom sa deteržentom ili blagim sapunom, ne koristite materije koje sadrže abrazive, jer mogu ogrebatи staklo

Ukoliko je staklo oštećeno ili slomljeno, prekinite korištenje proizvoda i kontaktirajte JYSK prodajno mjesto

RS UPOZORENJE U VEZI SA OJAČANJIM STAKLOM!

Nemojte udarati staklo tvrdim ili špicastim predmetima

Nemojte koristiti staklo kao površinu za seckanje

Nemojte sedeti ili stajati na staklenoj površini (površinama)

Nemojte stavljati veoma tople niti veoma hladne predmete direktno na staklenu površinu (površine)

Staklo čistite samo krpom navlaženom tečnošću za čišćenje ili blagim sapunom – nemojte koristiti sredstva koja sadrže abrazive, jer ona ostavljaju ogrebotine po staklu

Ako je staklo okrnjeno ili slomljeno, prestanite sa upotrebovom ovog proizvoda i konsultujte JYSK prodavnicu

UA ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГАРТОВОГО СКЛА

Не рекомендується удаляти по склу твердими або загостреними предметами

Не рекомендується використовувати скляні поверхні для шинкування

Не дозволяється сидіти або вставати на скляні поверхні

Не кладіть дуже гарячі та дуже холодні предмети безпосередньо на скляні поверхні

Для чищення скла користуйтеся вологою ганчіркою, смоченою засобом для миття або рідким милом. Не використовуйте засоби, що містять абразивні матеріали, оскільки вони можуть пошкодити поверхню скла

Якщо скло розбите або містить сколи, рекомендується припинити використання виробу та проконсультуватися в магазині JYSK

RO ATENȚIONARE PRIVIND STICLA SECURIZATĂ!

Nu loviti sticla cu obiecte dure sau ascuțite

Nu utilizați sticla drept tocător

Nu vă așezați și nu stați pe suprafețele din stică

Nu așezați obiecte foarte calde sau foarte reci în contact direct cu suprafața de stică

Curățați sticla numai cu ajutorul unei lavete umede cu detergent lichid sau săpun delicat; nu utilizați produse care conțin substanțe abrazive, deoarece acestea zgârie sticla

Dacă sticla se ciobescă sau se sparge, încetați utilizarea produsului și consultați un magazin JYSK

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ТЕМПЕРИРАНО СТЪКЛО!

Не удрайте стъклото с твърди или остри предмети

Не използвайте стъклото като дъска за рязане

Не сядайте и не стойте на повърхността/повърхностите на стъклото

Не поставяйте много горещи или много студени елементи в прям контакт с повърхността/повърхностите на стъклото

Почиствайте стъклото само с влажна кърпа с почистваща течност или мек сапун, не използвайте вещества с абразивни частици, тъй като те надраскват стъклото

Ако стъклото е напукано или счупено, преустановете използването на продукта и се консултирайте с магазин на JYSK

GR ΠΡΟΕΓΔΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην χτυπάτε το γυαλί με ακλόρα ή αιχμηρά αντικείμενα

Μην χρησιμοποιείτε το γυαλί ως επικράνεια κοπής

Μην κάθεστε ή στέκεστε επάνω στη γυαλινή επιφάνεια

Μην τοποθετείτε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα αντικείμενα σε άμεση επαφή με τη γυαλινή επιφάνεια

Καθαρίζετε το γυαλί μόνο με ένα υγρό πανί με υγρό καθαριστικό ή μαλακό σαπούνι, μην χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν διαβρωτικά επειδή αυτές οι ουσίες προκαλούν γρατζουνιές στο γυαλί

Αν το γυαλί είναι ραγισμένο ή σπασμένο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και συμβουλευτείτε το κατάστημα της JYSK

PT AVISO PARA O VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO!

Não bater no vidro com objetos duros ou pontiagudos.

Não usar o vidro como superfície de corte.

Não sentar nem estar ficar de pé cima da(s) superfície(s) do vidro.

Limpar o vidro com um pano húmido apenas com detergente ou sabão neutro. Não usar substâncias abrasivas por riscarem o vidro.

No caso de o vidro partir ou quebrar, parar de usar o produto e entrar em contato com a sua loja JYSK.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛО!

Не рекомендуется ударять по стеклу твердыми или остроконечными предметами

Не рекомендуется использовать стекло в качестве поверхности для шинковки

Не разрешается садиться или вставать на стеклянные поверхности

Не рекомендуется ставить на стеклянную поверхность очень горячие или очень холодные предметы

При очистке стекла используйте только влажную тряпку, смоченную моющим средством или жидким мылом. Не используйте средства, содержащие абразивные материалы, поскольку они могут повредить стекло

Если стекло разбито или содержит сколы, рекомендуется прекратить использование изделия и проконсультироваться с магазином JYSK

TR TEMPERLİ CAM İLE İLGİLİ UYARI!

Cami sert veya sıvı uğlu nesnelerle çalışmeyin

Cami kesme tahtası olarak kullanmayın

Cam yüzeylerin üzerine oturmayın veya basmayıñ

Cam yüzeylerin çok sıcak veya çok soğuk nesnelere doğrudan temas etmesini engelleyin

Cam yüzeyi yalnızca sıvı veya yumuşak sabunu yıkayıp nemli bir bez kullanarak temizleyin. Camın çizilmesine neden olacağinden aşındırıcı maddeler içeren malzeme kullanmayın

Cam çatlar veya kirilrsa, ürünnü kullanmayın ve JYSK mağazasına danişın

CN 有关钢化玻璃的警告信息！

请勿用硬物或尖锐物品敲击玻璃

请勿将玻璃当做砧板使用

请勿坐在或站在玻璃表面

请勿让过热或过冷物品直接接触玻璃表面

只能用蘸有洗涤液或软皂的湿布清洁玻璃，切勿使用含有磨料的物质，否则会刮伤玻璃

如果玻璃有裂纹或有损坏，请停止使用该产品并咨询 JYSK 商店

AR **تحذير بشأن الزجاج المقاوم للحرارة**
ارجع على عدم اصطدام الزجاج بأي أشياء صلبة أو مدببة

لا تستخدم الزجاج كسطح تقطيع

لا تجلس أو تقف على السطح الزجاجي (واحداً كان أو أكثر)

لا تسمح بملائمة العناصر الساخنة جداً أو الباردة جداً، بشكل مباشر للسطح الزجاجي (واحداً كان أو أكثر)

لا تسمح بملائمة العناصر الساخنة جداً أو الباردة جداً، بشكل مباشر للسطح الزجاجي (واحداً كان أو أكثر)

إذا كان الزجاج به شرخ أو كسر، فتوقف عن استخدام المنتج واستشر متجر JYSK



GB GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH OILED SURFACES!

Daily cleaning:

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water. Wipe dry with a clean soft cloth.

Do not use detergents, solvents or other chemicals on oiled surfaces, as this may cause discoloration. Color stains from eg. red wine or the like must be wiped off immediately.

Maintenance:

Furniture with an oiled surface must be treated with a suitable furniture oil as needed, but at least twice a year. Start by cleaning the furniture according to the above instructions for daily cleaning.

Smaller stains or scratches can be removed with sandpaper grain 180. Always sand along the wood's veins. Always use great care on veneered parts as the veneer is often less than 1 mm. in thickness. Avoid grinding on edges and corners.

The surface must be completely clean and dry before applying the oil.

Apply oil with a clean lint-free cloth. The oil must always be applied along the grains of the wood.

Let the oil soak for 15 minutes. The surface often feels rough after oiling. This is a natural reaction due to the wood's fibers rising. Sand easily with sandpaper grain 220-280 and along the grains of the wood.

Remove excess oil and dust from sanding with a clean lint-free cloth. Rinse with a clean lint-free cloth until the desired surface is obtained. Let the furniture dry for at least 24 hours before using it again.

DK GENEREL VEJLEDNING TIL MØBLER MED OLIEREDE OVERFLADER!

Daglig rengøring:

Rengøres med en fugtig klud. Anvend kun rent vand. Tørres af med en ren blød klud.

Brug ikke vaskemidler, oplosningsmidler eller andre kemikalier på olierede overflader, da det kan medføre misfarvninger. Farvepletter fra eks. rødvin eller lignende skal aftørres omgående.

Vedlikeholdelse:

Møbler med en olieret overflade, skal efterbehandles med en egnet møbelolie efter behov, dog mindst 2 gange om året. Start med at rengøre møblet iht. ovenstående vejledning for daglig rengøring.

Mindre pletter eller ridser kan fjernes med sandpapir korn 180. Der skal altid slybes på langs af træets årer. Slib altid med stor forsigtighed på finerede dele, da fineren ofte er under 1 mm. i tykkelsen. Undgå at slybe på kanter og hjørner.

Overfladen skal være helt ren og tør inden olien påføres.

Påfør olie med en ren frugfrei klud. Oljen påføres altid på langs af træets årer.

Lad olien trække i 15 minutter. Overfladen føles ofte ru efter oilering. Dette er en naturlig reaktion, som skyldes at træets fibre har rejst sig. Der slybes nu ganske let med sandpapir korn 220-280 og på langs af træets årer.

Fjern overskydende olie og slybestøv med en ren frugfrei klud.

Efterpoler med en ren frugfrei klud indtil den ønskede overflade er opnået. Lad møblet tørre i mindst 24 timer før ibrugtagning.

DE ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR MÖBEL MIT GEÖLTEN OBERFLÄCHEN!

Tägliche Reinigung:

Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Nur sauberes Wasser verwenden. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken wischen.

Geölte Oberflächen nicht mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien behandeln, da diese Verfärbungen verursachen können. Farbflecken, z. B. durch Rotwein, müssen sofort weggewischt werden.

Wartung:

Möbel mit geölteten Oberflächen müssen nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal im Jahr, mit geeignetem Möbelöl behandelt werden. Reinigen Sie das Möbelstück zunächst gemäß den vorstehenden Anweisungen zur täglichen Reinigung.

Kleinere Flecken oder Kratzer können mit Schleifpapier (Körnung 180) entfernt werden. Immer in Richtung der Holzmaserung schleifen. Bei furnierten Teilen stets besonders aufpassen, da die Furnierschicht oft weniger als 1 mm dick ist. Schleifen an Ecken und Kanten vermeiden. Die Oberfläche muss vollständig gereinigt und trocken sein, bevor das Öl aufgetragen wird.

Öl mit einem sauberen, fusselfreien Tuch auftragen. Das Öl muss immer in Richtung der Holzmaserung aufgetragen werden.

Das Öl 15 Minuten lang einwirken lassen. Die Oberfläche fühlt sich nach dem Ölen häufig rau an. Dies ist eine natürliche Reaktion, da sich die Holzfasern aufrichten.

Schleifen Sie sie vorsichtig mit Körnung 220-280 ab. Arbeiten Sie dabei in Richtung der Holzmaserung.

Entfernen Sie überschüssiges Öl und durch das Schleifen entstandenen Staub mit einem sauberen, fusselfreien Tuch. Wischen Sie mit einem sauberen, fusselfreien Tuch nach, bis die gewünschte Oberflächenqualität erreicht ist.

Lassen Sie das Möbelstück mindestens 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

NO GENERELL INSTRUKSJON FOR MØBLER MED OLJEDE OVERFLATER!

Daglig rengjøring:

Tørk av med en fuktig klut. Bruk bare rent vann. Tørk med en ren, myk klut.

Ikke bruk vaskemidler, løsemidler eller andre kjemikalier på oljede overflater. Det kan føre til misfarging. Fargeflekker fra f.eks. rødvin eller lignende må tørkes av umiddelbart.

Vedlikehold:

Møbler med oljet overflate må behandles med en egnet møbelolje etter behov, men minst to ganger i året. Begynn med å rengjøre møbelet i henhold til instruksjonene over for daglig rengjøring.

Mindre flekker eller riper kan fjernes med sandpapir med grovhett 180. Puss alltid langs trefibrene. Vær alltid svært forsiktig på finerte deler, da fineren ofte er mindre enn 1 mm tykk. Unngå å slype på kanter og hjørner.

Overflaten må være helt ren og torr før oljen påføres.

Påfør olje med en ren, løfri klut. Oljen må alltid påføres i trefibrenes retning.

La oljen trekke inn i 15 minutter. Overflaten føles ofte ru etter oljing. Dette er en naturlig reaksjon som skyldes at trefibrene reiser seg. Puss lett med sandpapir med grovhett 220-280 og langs trefibrene.

Fjern overflødig olje og pussestøv med en ren, løfri klut.

Etterpoler med en ren, løfri klut til den ønskede overflaten er oppnådd. La møbelet tørke i minst 24 timer før du begynner å bruke det igjen.

SE ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR MÖBLER MED OLJADE YTOR!

Daglig rengöring:

Torka rent med en fuktig trasa. Använd endast rent vatten. Torka torrt med en ren, mjuk trasa.

Undvik att använda rengöringsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier på oljade ytor eftersom det kan orsaka missfärgningar. Färgfläckar från till exempel rödvin och liknande måste torkas bort omedelbart.

Underhåll:

Möbler ned oljad yta måste behandlas med lämplig möbelolja efter behov, men minst två gånger per år. Börja med att rengöra möbeln enligt ovanstående instruktioner för daglig rengöring.

Mindre fläckar eller repor kan tas bort med sandpapper med 180 korn. Slipa alltid längs med träets ådring. Var alltid mycket försiktig vid behandling av delar med faner, eftersom faneret ofta har en tjocklek på mindre än 1 mm. Undvik att slipa på kanter och hörn.

Ytan måste vara helt ren och torr innan oljan appliceras.

Applicera olja med en ren, luddfri trasa. Oljan måste alltid appliceras längs med träets ådring.

Låt trädet suga upp oljan i 15 minuter. Ytan känns ofta ojämnn när den just har oljats in. Detta är en naturlig reaktion som beror på att träfibrerna reser sig. Slipa försiktigt med sandpapper med 220–280 korn och längs med träets ådring.

Avlägsna överflödig olja och slippamm med en ren, luddfri trasa. Efterpolera med en ren,

luddfri trasa tills önskad yta uppnås.

Låt möbeln torka i minst 24 timmar innan den används igen.

FI YLEISOHJEET HUONEKALUILLE, JOISSA ON ÖLJYTYT PINNAT!

Päivittäinen puhdistus:

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä vain puhdasta vettä. Kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.

Älä käytä puhdistusaineita, liuottimia tai muita kemikaaleja öljytyille pinnoille, sillä ne voivat aiheuttaa värivirheitä. Punaviinistä ja vastaavista peräisintä olevat värilliset tahrat on pyyhittää pois välittömästi.

Huolto:

Huonekalut, joissa on öljytyt pinnat, on käsiteltävä tarvittaessa soveltuvalla huonekaluöljyllä vähintään kahdesti vuodessa. Aloita puhdistamalla huonekalu yllä olevien päivittäisten puhdistusohjeiden mukaisesti.

Pienemmät tahrat tai näärmat voidaan poistaa jyväkoon 180 hiekkapaperilla. Hio aina puun syiden suuntaiseksi. Ole aina hyvin huolellinen viilutettujen osien kanssa, sillä viili on usein alle 1 mm:n paksuista. Vältä reunojen ja kulmien hiomista.

Pinnan on oltava täysin puhdas ja kuiva ennen öljyn levittämistä.

Levitä öljyä puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. Öljyä on aina levitettävä puun syiden suuntaiseksi.

Anna öljyn imeytyä 15 minuuttia. Pinta tuntuu usein karkealta öljyämisen jälkeen. Se on luonnollinen reaktio puun kuitujen noustessa ylöspäin. Hio kevyesti jyväkoon 220–280 hiekkapaperilla puun syiden suuntaiseksi.

Pyyhi liika öljy ja hiomisesta syntynyt pöly pois puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla, kunnes pinta on halutunlainen.

Anna huonekalun kuivua vähintään 24 tunnin ajan ennen käyttämistä uudelleen.

PL OGÓLNA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z MEBLI OLEJOWANYCH!

Codzienna czyszczenie:

Czyścić, przecierając wilgotną ściereczką. Stosować tylko czystą wodę. Wycierać do sucha czystą, miękką szmatką.

Nie nakładać detergentów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów na olejowane powierzchnie, ponieważ może dojść do ich odbarwienia. Kolorowe plamy, np. z czerwonego wina lub podobne, wymagają natychmiastowego wytarcia.

Konservacja:

Meble olejowane pielęgnować i konservować odpowiednim olejem w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rozpocząć od oczyszczenia mebli zgodnie z powyższą instrukcją dotyczącą codziennego czyszczenia.

Mniejsze plamy lub zarysowania można usunąć papierelem ściernym 180. Zawsze ścierać, wykonując ruchy wzduż słojów. Zawsze z dużą ostrożnością postępować w przypadku fornirów i oklein, ponieważ ich grubość często nie przekracza 1 mm. Unikać pocierania krawędzi i rogów. Przed nałożeniem oleju powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha.

Olej nakładać czystą, niestrzepiącą się ściereczką. Olej każdorazowo nakładać wzduż słojów.

Pozostawić olej na 15 minut do wsiąknięcia. Powierzchnia po olejowaniu często wydaje się szorstka. To naturalna reakcja wynikająca z uniesienia się włókien drewna.

Polerować papierelem ściernym 220–280 i wzduż słojów.

Za pomocą czystej, niestrzepiącej się szmatki usunąć nadmiar oleju i pyłu powstającego w wyniku polerowania. Wycierać czystą, niestrzepiącą się szmatką aż do uzyskania żądanej powierzchni.

Pozostawić mebel do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed przystąpieniem do jego ponownego użytkowania.

CZ OBECNÉ POKYNY PRO NÁBYTEK S POVRCHEM NAPUŠTĚNÝM OLEJEM!

Denní čistění:

Cistéte otřením navlhčeným hadříkem. Používejte pouze čistou vodu. Vytřete dosucha čistým měkkým hadříkem.

Na povrchy napuštěné olejem nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla či jiné chemické látky, protože by mohly způsobit odbarvení. Barevné skvrny, např. od červeného vína apod., je nutno okamžitě odstranit.

Údržba:

Nábytek s povrchem napuštěným olejem musí být ošetřován vhodným olejem na nábytek podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Nejprve nábytek očistěte podle výše uvedených pokynů pro denní čistění.

Menší skvrny nebo škrábance je možno odstranit brusným papírem hrubosti 180. Broušení vždy provádějte ve směru vláken dřeva. Na dýhovaných částech budete vždy velmi opatrní, protože dýha je často tenčí než 1 mm. Vyvarujte se broušení na hranách a rozích.

Před aplikací oleje musí být povrch zcela čistý a suchý.

Olej naneste čistým, hadříkem, který nepouští vlákná. Olej musí být vždy nanášen ve směru vláken dřeva.

Nechte olej 15 minut vsáknout. Po aplikaci oleje je povrch často hrubý na omak. Je to přirozená reakce z důvodu zvětšení vláken dřeva. Jemně obrustě brusným papírem hrubosti 220–280 ve směru vláken dřeva.

Nadbytečný olej a prach z broušení odstraňte čistým hadříkem, který nepouští vlákná.

Otrijte čistým hadříkem, který nepouští vlákná, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu povrchu. Nechte nábytek uschnout minimálně 24 hodin, než jej začnete znovu používat.

HU ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ OLAOZOTT FELÜLETŰ BÚTOROKHOZ!

Napi tisztítási teendők:

Törölje tiszta nedves kendővel. Csak tiszta vizet használjon. Törölje szárazra tiszta, puha kendővel.

Ne használjon mosószeret, oldószeret vagy más vegyi anyagot az olaozott felületeken, mivel azok elszíneződést okozhatnak. Az elszíneződött felületeket – például ha vörösbor folyt rájuk – azonnal le kell törölni.

Karbantartás:

Az olaozott felületű bútorokat megfelelő bútorolajjal kell kezelni ahányszor azt megkívánják, de legalább évente két alkalommal. Kezdő lépésként tisztítása meg a bútor a fenti, napi tisztításra vonatkozó utasításoknak megfelelően.

A kisebb foltok vagy karcolások 180-as csiszolópapírral eltávolíthatók. Mindig a fa erezetének irányában csiszoljon. Mindig járjon el körültekintően furnérozott részeknél, ugyanis a furnérlemez vastagsága gyakran kisebb mint 1 mm. Ne dörzsölje le az éleket és a sarkakat.

Olajozás előtt a felületnek teljesen tisztnak és száraznak kell lennie.

Vigyen fel rá olajat tiszta, szószermentes kendővel. A terméket mindenig a fa erezetének irányában kell beolajozni.

Hagyja, hogy a termék 15 percig beszívja az olajat. A felület gyakran durva tapintású az olajozást követően. Ez természetes reakció, és abból adódik, hogy a fa részeit megszívják magukat. Csiszolja le egyszerűen 220–280-as csiszolópapírrai a fa erezetének irányában.

Távolítsa el a felesleges olajat és a csiszolásból származó port egy tiszta, szószermentes kendővel. Mossa le egy tiszta,

szószermentes kendővel, amíg el nem éri a felületen a kívánt hatást.

Hagyja legalább 24 óráig száradni a bútor, mielőtt újra használatba venné azt.

NL ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR MEUBELEN MET GEOLIEDE OPPERVLAKKEN!

Dagelijkse reiniging:

Reinig met een vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Droog af met een schone, zachte doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of andere chemische middelen op geolieerde oppervlakken omdat dit verkleuring kan veroorzaken. Veeg gekleurde vlekken van bv. rode wijn of dergelijke onmiddellijk af.

Onderhoud:

Meubelen met een geolied oppervlak moeten zo nodig maar ten minste tweemaal per jaar worden behandeld met een geschikte meubelolie. Reinig het meubelstuk eerst volgens de bovenstaande instructies voor dagelijkse reiniging.

Kleinere vlekken of krasen kunnen worden verwijderd met schuurpapier met korrel 180. Schuur altijd met de houtnerf mee. Wees altijd zeer voorzichtig op gefineerde delen, omdat het fineer vaak minder dan 1 mm dik is. Vermijd schuren van randen en hoeken.

Het oppervlak moet helemaal schoon en droog zijn voordat de olie kan worden aangebracht.

Breng de olie aan met een pluisvrije doek. De olie moet altijd met de houtnerf mee worden aangebracht.

Laat de olie 15 minuten inwerken. Het oppervlak voelt vaak ruw aan nadat het in de olie is gezet. Dit is een natuurlijke reactie door het omhooggaan van de houtvezels. Schuur licht met schuurpapier met korrel 220-280 en met de houtnerf mee.

Verwijder overtollige olie en stof van het schuren met een schone, pluisvrije doek. Veeg af met een schone, pluisvrije doek totdat het oppervlak naar wens is.

Laat het meubelstuk ten minste 24 uur drogen voordat u het weer gebruikt.

SK VŠEOBECNÉ POKYNY K NÁBYTKU S POVRCHMI NAPUSTENÝMI OLEJOM !

Každodenné čistenie:

Utrite dočista navlhčenou handričkou. Používajte len čistú vodu. Utrite dosucha čistou jemnou handričkou.

Na povrcho napustené olejom nepoužívajte saponáty, rozpúšťadlá ani iné chemikálie, keďže by to mohlo spôsobiť zmenu farby. Farebné škvurny, napríklad z červeného vína a podobne, sa musia okamžite utrieť.

Udržba:

Nábytok s povrhom napusteným olejom podľa potreby udržiavajte s vhodným olejom na nábytok, minimálne však dvakrát ročne. Začnite vyčistením nábytku podľa vyššie uvedených pokynov na každodenné čistenie.

Menšie škvurny alebo škrabance odstraňte brúsnym papierom so zrnitosťou 180. Nábytok brúste vždy pozdĺž drevných vláken. Pri dyhovaných častiach si dávajte obzvlášť veľký pozor, keďže je hrúbka dyhy často menej ako 1 mm. Vyhnite sa brúseniu hrán a rohov.

Povrch musí byť pred nanesením oleja úplne čistý a suchý.

Olej nanášajte čistou neplíznucou handričkou. Olej nanášajte len pozdĺž drevných vláken.

Olej nechajte na 15 minút vysiaknuť. Po osetroení olejom je povrch často drsný na dotyk. Je to prirodzená reakcia spôsobená vystúpením drevných vláken. Povrch zlžáka pozdĺž drevných vláken prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 220 až 280.

Čistou neplíznucou handričkou odstráňte prebytočný olej a prach z brúsenia.

Povrch utrite čistou neplíznucou handričkou, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Nábytok nechajte pred ďalším použitím schnúť aspoň 24 hodín.

FR INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES SURFACES HUILÉES !

Nettoyage quotidien :

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. N'utiliser que de l'eau claire. Sécher à l'aide d'un chiffon doux et propre.

N'utiliser aucun détergent, solvant ou autre produit chimique sur les surfaces huilées, au risque de les décolorer. Essuyer immédiatement les taches de couleur comme celles provoquées par le vin rouge.

Entretien :

Le mobilier doté d'une surface huilée doit être traité avec une huile spécialement prévue à cet effet deux fois par an au minimum. Commencer par nettoyer le mobilier en respectant les instructions ci-dessus pour le nettoyage quotidien.

Les petites taches ou rayures peuvent être éliminées à l'aide de papier de verre grain 180. Toujours poncer dans le sens des veines du bois. Toujours faire très attention aux pièces en placage bois, car l'épaisseur de celui-ci est souvent inférieure à 1 mm. Éviter de poncer les bords et les coins.

La surface doit être complètement propre et sèche avant toute application d'huile.

Appliquer l'huile à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Appliquer toujours l'huile dans le sens des grains du bois.

Laisser l'huile agir pendant 15 minutes. La surface est souvent rugueuse après huilage. Il s'agit d'une réaction naturelle liée au soulèvement des fibres du bois. Poncer doucement à l'aide de papier de verre grain 220-280 dans le sens des grains du bois.

Éliminer l'excès d'huile et la poussière du ponçage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Rincer à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux jusqu'à obtenir la surface souhaitée.

Laissez sécher le mobilier pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser à nouveau.

SI SPLOŠNA NAVODILA ZA POHITSTVO Z NAOLJENIMI POVRŠINAMI!

Dnevno čiščenje:

Obrišite z vlažno krpou. Uporabljajte le čisto vodo.

Obrišite do suhega s čisto mehko krpou.

Za čiščenje naoljenih površin ne uporabljajte detergentov, topil ali drugih kemikalij, ki lahko povzročijo njeno obledelost. Barvne madeže od rdečega vina ipd. je treba takoj pobrisati.

Vzdrževanje:

Pohištvo z naoljenimi površinami je treba premazati z ustreznim oljem za pohištvo po potrebi oz. vsaj dvakrat letno.

Najprej ocistite pohištvo po zgornjih navodilih za vsakodnevno čiščenje.

Manjše madeže ali praske lahko odstranite z brusnim papirjem z granulacijo 180. Vedno brusite v smeri lesnih žil. Bodite posebej pozorni na furnirane dele, saj je furnir navadno tanjši od 1 mm. Ne brusite po robovih in kotih.

Površina mora biti pred nanosom olja povsem čista in suha.

Olje nanesite s čisto krpou, ki ne pušča vlaken. Olje je treba vedno nanesti v smeri vzorca lesa.

Pustite, da olje stoji 15 minut. Površina je po nanosu olja pogosto grobna na dotik. To je povsem običajno in se zgodi zaradi dviga lesnih vlaken.

Enostavno zbrusite z brusnim papirjem z granulacijo 220-280 v smeri vzorca lesa.

Odvečno olje in ostanke od brušenja odstranite s čisto krpou, ki ne pušča vlaken.

Obrišite s čisto krpou, ki ne pušča vlaken, in ponovite postopek, dokler ne dobite zadovoljivega rezultata. Počakajte vsaj 24 ur, da se pohištvo posuši, preden ga ponovno uporabite.

HR OPĆE UPUTE ZA NAMJEŠTAJ S NAULJENIM POVRŠINAMA!

Svakodnevno čišćenje:

Očistite vlažnom krpom. Upotrebljavajte samo čistu vodu. Posušite čistom mekanom krpom.

Na nauljenim površinama nemojte upotrebljavati deterdžente, otapala ni druge kemikalije jer mogu izblijediti boju. Mrlije u boji, npr. od crnog vina, treba odmah odstraniti krpom.

Održavanje:

Namještaj s nauljenom površinom mora se prema potrebi tretirati prikladnim uljem za namještaj, a najmanje dvaput godišnje.

Započnite čišćenjem namještaja u skladu s gornjim uputama za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlije i grebotine mogu se ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Uvijek brusite duž godova drva. Uvijek vrlo pažljivo obradujte furnirske dijelove jer je furnir često tanji od 1 mm. Nemojte brusiti rubove ni kutove.

Površina mora biti potpuno čista i suha prije nanošenja ulja.

Nanесите уље чистом крпом без длачица. Уље се увјек мора наносити дуž текстуре дрва.

Pričekajte 15 minuta da se uљe upije. Površine su nakon nauljivanja često grube. To je prirodna reakcija zbog podizanja vlakana drva. Lagano brusite brusnim papirjem granulacije 220 – 280 duž teksture drva. Uklonite višak ulja i ostatke od brušenja čistom krpom bez dlačice. Isprije čistom krpom bez dlačica dok ne dobijete željenu površinu.

Pustite da se namještaj suši barem 24 sata prije ponovne upotrebe.

IT INSTRUZIONI GENERALI PER MOBILI CON SUPERFICI OLEOSE

Pulizia quotidiana:

Pulire strofinando con un panno umido. Utilizzare solo acqua pulita. Asciugare con un panno morbido pulito.

Non usare detergenti, solventi o altri prodotti chimici su superfici oleose, poiché potrebbero causare scolorimento. Le macchie colorate come vino rosso o similari devono essere rimosse immediatamente.

Manutenzione:

I mobili con superfici oleose devono essere trattati con un olio per mobili apposito secondo necessità, ma comunque almeno due volte l'anno. Iniziare la pulizia del mobile seguendo le istruzioni per la pulizia quotidiana qui sopra riportate.

Le macchie o i graffi possono essere eliminati con carta abrasiva a grana 180. Carteggiare sempre lungo le venature del legno. Prestare sempre molta attenzione su materiale impiallacciato, che sovente ha uno spessore inferiore a 1 mm. Evitare di sfregare su bordi e angoli.

La superficie deve essere completamente pulita e asciutta prima di applicare l'olio.

Applicare l'olio con un panno pulito che non lascia pelucchi. L'olio deve essere sempre applicato lungo la venatura del legno.

Lasciare penetrare l'olio per 15 minuti. Dopo aver applicato l'olio la superficie appare spesso ruvida. Si tratta di una reazione naturale dovuta al sollevamento delle fibre del legno. Carteggiare piano con carta abrasiva a grana 220-280 e lungo le venature del legno.

Rimuovere l'olio e la polvere in eccesso con un panno pulito che non lascia pelucchi.

Passare con un panno pulito che non lascia pelucchi finché non si ottiene la superficie desiderata. Lasciare asciugare il mobile per almeno 24 ore prima di tornare a utilizzarlo.

ES INSTRUCCIONES GENERALES PARA MUEBLES CON SUPERFICIES TRATADAS CON ACEITE

Limpieza diaria:

Utilice un paño húmedo para limpiar el producto. Utilice únicamente agua limpia.

Séquelo con un paño limpio y suave.

No utilice detergentes, disolventes ni otros productos químicos en las superficies tratadas con aceite, ya que podrían provocar alteraciones del color. Las mancha de color, como las de vino tinto o similares, deben limpiarse inmediatamente.

Mantenimiento:

Los muebles con tratamiento de aceite deben tratarse con un aceite para muebles adecuado según se precise, pero, como mínimo, dos veces al año. Comience limpiando el mueble de conformidad con las instrucciones de limpieza diaria anteriores.

Las manchas o arañazos pequeños pueden eliminarse con lija de grano 180. Lije siempre en la dirección de la veta de la madera. Vaya con cuidado en las piezas chapadas, ya que el chapado suele tener un espesor inferior a 1 mm. Evite lijar los bordes y esquinas.

La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el aceite.

Aplique el aceite con un paño limpio y sin pelusas. El aceite debe aplicarse siempre a lo largo de las fibras de la madera.

Deje que el aceite penetre durante 15 minutos. Tras aplicar el aceite, la superficie suele estar áspera al tacto, se trata de una reacción natural debida al aumento de las fibras de madera. Utilice una lija de grano 220-280 a lo largo de las fibras de la madera. Retire el exceso de aceite y polvo del lijado con un paño limpio y sin pelusas.

Aclare con un paño limpio y sin pelusas hasta obtener la superficie deseada.

Deje que el mueble se seque durante unas 24 horas, como mínimo, antes de volver a utilizarlo.

BA OPĆA UPUTSTVA ZA NAMJEŠTAJ S NAULJENIM POVRŠINAMA!

Svakodnevno čišćenje:

Obrisati vlažnom krpom. Koristiti samo čistu vodu. Posušti čistom suhom krpom.

Ne koristite deterdžente, rastvarače ili druge hemikalije na nauljenim površinama, jer time možete izazvati gubitak boje. Mrlje u boji, npr. od crnog vina ili slično, treba odmah obrisati.

Održavanje:

Namještaj s nauljenom površinom mora se obraditi prikladnim uljem za namještaj po potrebi, ali najmanje dvaput godišnje.

Počnite čišćenjem namještaja u skladu s navedenim uputstvima za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlje ili ogrebotine mogu se ukloniti brusnim papirom gradacije 180. Uvijek brusite u smjeru teksture drva. Uvijek budite posebno pažljivi s furniranim dijelovima jer je furnir često tanji od 1 mm. Nemojte brusiti rubove i kuteve.

Površina mora biti potpuno čista i suha prije nanošenja ulja.

Nanelite ulje koristeći čistu krpnu koja ne ostavlja dlačice. Ulje uvijek treba nanositi duž vlakana drva.

Pustite da se ulje upija 15 minuta. Površina je često grubna na dodir nakon nanošenja ulja. To je prirodna reakcija zbog podizanja vlakana drva. Brusite lagano brusnim papirom gradacije 220-280 i duž vlakana drva.

Uklonite prekomerno ulje i prašinu od brušenja čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Isperite čistom krpom koja ne ostavlja dlačice dok ne dobijete željenu površinu.

Pustite da se namještaj susi najmanje 24 sata prije ponovnog korištenja.

RS OPŠTA UPUTSTVA ZA NAMEŠTAJ SA NAULJENIM POVRŠINAMA.

Svakodnevno čišćenje:

Obrisite vlažnom krpom. Koristite samo čistu vodu. Prebrišite suvom i mekanom čistom krpom.

Nemojte da koristite deterdžente, rastvarače ili druge hemikalije na nauljenim površinama jer tako može da dođe do promene boje. Mrlje u boji, poput onih od crnog vina ili sličnih supstanci, moraju odmah da se obrišu.

Održavanje:

Nameštaj sa nauljenom površinom mora da se obrađuje odgovarajućim uljem za nameštaj po potrebi, ali najmanje dva puta godišnje. Počnite tako što ćete očistiti nameštaj u skladu sa prethodno navedenim uputstvima za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlje ili ogrebotine mogu da se uklone pomoću šmirgle granulacije 180. Uvijek šmirglajte duž vlakana drveta. Uvijek veoma pažljivo obrađujte furnirane delove jer je furnir često tanji od 1 mm. Izbegavajte brušenje ivica i uglova.

Površina mora da bude potpuno čista i suva pre nego što nanesete ulje.

Nanelite ulje čistom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ulje uvek mora da se nanosi u pravcu vlakana na drvetu.

Sačekajte 15 minuta da drugi upije ulje. Površina često deluje grubo nakon nanošenja ulja. To je prirodna reakcija jer vlakna drveta bubre. Lagano obradite šmirglom granulacije 220-280 i to duž vlakana drveta.

Višak ulja i prašine od šmirglanja uklonite krpom koja ne ostavlja vlakna.

Isperite čistom krpom koja ne ostavlja vlakna sve dok ne dobijete željenu površinu.

Ostavite nameštaj da se susi bar 24 sata pre nego što ga vratite u upotrebu.

UA ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МЕБЛІВ З ПОВЕРХНЯМИ, ОБРОБЛЕНИМИ МАСЛОМ!

Щоденне чищення.

Очищайте за допомогою вологої ганчірки. Використовуйте тільки чисту воду. Витирайте насухо чистою м'якою ганчіркою.

Не використовуйте мийні засоби, розчинники або інші хімічні речовини на поверхнях, покритих маслом, оскільки це може спричинити зневарування.

Забарвлені плями, наприклад, як від червоного вина, слід негайно витирати.

Догляд

Меблі з поверхнями, обробленими маслом, слід покривати відповідним маслом для меблів у разі необхідності, але обов'язково щонайменше двічі на рік.

Почніть чищення меблів згідно вищезазначених інструкцій для щоденного чищення.

Невеликі плями або подряпини можна видалити наждачним папером № 180. Завжди шліфуйте за напрямком волокон деревини. Завжди обережно поводьтеся зі шпонованими частинами, бо шпон часто буває менше 1 мм товщиною. Уникайте тертя по краях і кутах.

Поверхня має бути повністю чистою й сухою перед нанесенням масла.

Наносіть масло за допомогою чистої ганчірки без ворсу. Масло завжди слід наносити вздовж волокон деревини.

Дайте маслу відвратися протягом 15 хвилин. Поверхня завжди стає шершавою після нанесення масла. Це природне явище через те, що волокна деревини піднімаються. Легко відшліфуйте за допомогою наждачного паперу № 220-280 та вздовж волокон деревини.

Видаліть надлишок масла й пилу від шліфування за допомогою чистої ганчірки без ворсу. Промийте за допомогою чистої ганчірки без ворсу до отримання бажаного результату.

Залиште меблі висихати щонайменше протягом 24 годин перед тим, як знову їх використовувати.

RO INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU MOBILIER CU SUPRAFĂTE TRATATE CU ULEI!

Curățarea zilnică:

Curățați prin stergere cu o lavelă umedă. Utilizați numai apă curată. Uscați prin stergere cu o lavelă moale curată.

Nu utilizați detergenti, solventi sau alte substanțe chimice pe suprafețele tratate cu ulei, deoarece acestea pot decolora materialul. Petele colorate, de exemplu cele de vin roșu, trebuie să fie șterse imediat.

Întreținerea:

Mobilierul cu suprafețe tratate cu ulei trebuie tratat cu un ulei adecvat pentru mobilier, când este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Începeți prin curățarea mobilierului conform instrucțiunilor de mai sus privind curățarea zilnică.

Petele de dimensiuni mai mici sau zgârieturile pot fi eliminate cu șmirghel cu granulație 180. Șlefuiți întotdeauna de-a lungul fibrelor lemnului. Acordați o atenție deosebită părților furniruite, deoarece stratul de furnir are deseori mai puțin de 1 mm grosime. Evitați șlefuirea muchiilor și colțurilor.

Suprafața trebuie să fie complet curată și uscată înainte de aplicarea uleiului.

Aplicați uleiul cu o lavelă curată, fără scame. Uleiul trebuie aplicat întotdeauna de-a lungul fibrelor lemnului.

Lăsați uleiul să se îmbibe timp de 15 minute. Deseori după aplicarea uleiului suprafața se simte aspiră. Aceasta este o reacție naturală, cauzată de ridicarea fibrelor lemnului. Șlefuiți ușor cu șmirghel cu granulație 220-280 de-a lungul fibrelor lemnului.

Îndepărtați excesul de ulei și praful rezultat din șlefuire cu o lavelă curată, fără scame. Clătiți cu o lavelă curată, fără scame, până când obțineți suprafața dorită.

Lăsați mobilierul să se usuce timp de 24 de ore înainte de a-l folosi din nou.

BG ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕБЕЛИ С ИМПРЕГНИРАНА ПОВЪРХНОСТ!

Ежедневно почистване:

Избръшете с влажна кърпа. Използвайте само чиста вода. Подсушете с чиста мека кърпа.

Не прилагайте почистващи препарати, разтворители или други химически средства върху импрегнираната повърхност, тъй като това може да доведе до обезцветяване.

Цветните петна, например от червено вино, трябва да се избръсват веднага.

Поддръжка:

Мебелите с импрегнирана повърхност трябва да бъдат третирани при нужда и поне два пъти годишно с подходящото масло за импрегниране за мебели. Започнете с почистването на мебелите според инструкциите за ежедневно почистване по-горе.

По-малките петна или драскотини могат да се отстранит с шкурка номер 180. Винаги шлифовайте по нишките на дървото. Винаги третирайте частите от фурнитура много внимателно, тъй като дебелината на фурнита често е под 1 mm. Избегвайте да полирате по ръбовете и ъглите.

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, преди да нанесете масло за импрегниране.

Нанесете масло с чиста кърпа без власинки. Маслото за импрегниране трябва да се нанася винаги по нишките на дървото. Изчакайте 15 минути масло за импрегниране да попие. Повърхността често е груба на допир след импрегниране. Това е естествена реакция вследствие на надигането на нишките на дървото. Загладете внимателно с шкурка номер 220-280 и по нишките на дървото. Прехамнете излишните масло и прах, останали от полирането, с чиста кърпа без власинки.

Избръшете с чиста кърпа без власинки, докато не постигнете желаната повърхност. Оставете мебелите да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги използвате отново.

GR ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!

Καθημερινός καθαρισμός:

Σκουπίζετε με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Στεγνώνετε με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες σε ελαιωμένες επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός. Λεκέδες χρώματος από π.χ. κόκκινο κρασί ή αντίστοιχοι, θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.

Συντήρηση:

Τα έπιπλα με ελαιωμένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται με κατάλληλο λάδι επίπλων όποτε απαιτείται, αλλά του λάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Ξεκινήστε καθαρίζοντας τα έπιπλα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες καθημερινού καθαρισμού.

Οι μικρότεροι λεκέδες ή αμύγδες μπορούν να αφαιρεθούν με γυαλόχαρτο αρ. 180. Τρίβετε πάντα κατά μήκος των γραμμών του ξύλου. Προσέχετε πολύ στα τμήματα με επιστρώση, καθώς συχνά η επένδυση έχει πάχος κάτω του 1 mm. Αποφύγετε το τρίψιμο σε άκρα και γωνίες.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως καθαρή και στεγνή πριν από την εφαρμογή του λαδιού.

Απλώστε το λάδι με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες. Το λάδι θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.

Αφήστε το λάδι να μοιλιάσει για 15 λεπτά. Η επιφάνεια έχει συχνά τραχιά αισθηση μετά το λάδωμα. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση, λόγω της ανύψωσης των ινών του ξύλου. Τρίψτε εύκολα με γυαλόχαρτο αρ. 220-280 και ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.

Αφαιρέστε το περιπτό λάδι και το πριονίδιο από το τρίψιμο με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες. Καθαρίστε με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες, μέχρι να εξασφαλίσετε την επιθυμητή επιφάνεια. Αφήστε το έπιπλο να στεγνωθεί για του λάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

PT INSTRUÇÃO GERAL PARA MOBILIÁRIO COM SUPERFÍCIES OLEADAS!

Limpeza diária:

Limpar com um pano húmido. Usar apenas água limpa.

Secar com um pano macio limpo.

Não usar detergentes, solventes ou outros produtos químicos em superfícies oleadas, dado que podem provocar descoloração.

Manchas coloridas, por exemplo, de vinho tinto ou algo semelhante, devem ser limpas imediatamente.

Manutenção:

O mobiliário com uma superfície oleada deve ser tratado com um óleo para mobiliário adequado, conforme necessário, mas, pelo menos, duas vezes por ano.

Começar por limpar o mobiliário de acordo com as instruções acima para a limpeza diária.

As manchas mais pequenas ou riscos podem ser removidos com lixa de grão 180. Lixar sempre seguindo os veios da madeira. Ter sempre muito cuidado com as partes folheadas, dado que muitas vezes o folheado tem menos de 1 mm de espessura. Evitar lixar em rebordos e cantos.

A superfície deve estar completamente limpa e seca antes de se aplicar o óleo.

Aplicar o óleo com um pano limpo que não largue pelos. O óleo deve ser sempre aplicado seguindo o grão da madeira.

Deixar o óleo embeber durante 15 minutos. Muitas vezes a superfície fica áspera após a aplicação do óleo. É uma reação natural provocada pela expansão das fibras da madeira. Lixar suavemente com uma lixa de grão 220-280 e seguindo o grão da madeira.

Remover o excesso de óleo e de pó provocado pelo lixamento com um pano limpo que não largue pelos até obter a superfície desejada. Esfregar com um pano limpo que não largue pelos até obter a superfície desejada.

Deixar o mobiliário secar durante, pelo menos, 24 horas, antes de utilizar novamente.

RU ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ПОВЕРХНОСТАМИ, ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛОМ!

Ежедневная очистка:

Очистите изделие влажной тряпкой. Используйте только чистую воду. Вытрите досуха чистой мягкой тряпкой.

Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на поверхности, обработанные маслом, поскольку они могут привести к вымыванию цвета.

Цветные пятна, например от вина и т. д., необходимо вытираять немедленно.

Уход:

По мере необходимости, но не реже двух раз в год на мебель с поверхностями, обработанными маслом, следует наносить соответствующее масло.

Сначала очистите мебель в соответствии с приведенными выше инструкциями по ежедневной очистке.

Небольшие пятна и царапины можно заполировать наждачной бумагой с зернистостью 180. Полировку необходимо выполнять вдоль древесных волокон. С большой осторожностью обращайтесь с деталями, облицоваными шпоном, поскольку толщина шпона зачастую составляет не более 1 мм. Не проводите шлифовку кромок и углов.

Перед нанесением масла поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой.

Нанесите масло чистой, не оставляющей ворса тряпкой. Процедуру всегда следует выполнять в направлении волокон.

Дайте поверхности пропитаться маслом в течение 15 минут. После нанесения масла поверхность может казаться шершавой на ощупь. Это нормальное явление, поскольку деревесные волокна приподнимаются. Слегка пройдитесь наждачной бумагой с зернистостью 220-280 в направлении волокон.

При помощи чистой, не оставляющей ворса тряпки удалите излишки масла и пыль, возникшую после использования наждачной бумаги. Протрите поверхность чистой, не оставляющей ворса тряпкой до достижения желаемой гладкости.

Перед использованием мебели дайте ей высохнуть в течение не менее 24 часов.

TR YAĞLI YÜZEYLERE SAHİP MOBİLYALAR İÇİN GENEL TALİMATLAR!

Günlük temizlik:

Nemli bir bezle silerek temizleyin. Yağlızca temiz su kullanın. Temiz, yumuşak bir bezle silerek kurutun.

Yağlanmış yüzeylerde deterjan, çözücü veya başka kimyasal maddeler kullanmayın; bu, renk bozulmasına neden olabilir. Kırmızı şarap ya da benzerleri gibi renkli lekeler hemen silinmelidir.

Bakım:

Yağlanmış bir yüzeye sahip mobilyalar, gereğiinde, ancak yılda en az iki kez uygun mobilya yağı ile elden geçirilmelidir. Mobilyaları yukarıdaki günlük temizlik talimatlarına göre temizleyerek başlayın.

Daha küçük lekeler veya çizikler 180 numaralı zımpara kağıdı ile temizlenebilir. Her zaman ağaçtaki oyuklar boyunca zımparalayın. Kaplama genellikle 1 mm'den az kalınlıkta olduğu için her zaman kaplama parçalarına büyük özen gösterin. Kenarlarda ve köşelerde taşılama yapmaktan kaçının.

Yağı uygulamadan önce yüzey tamamen temiz ve kuru olmalıdır.

Tiftiksiz bir bez kullanarak yağı uygulayın. Yağı her zaman ağaçın halkaları yönünde uygulanmalıdır.

Yağı 15 dakika bekletin. Yağlamadan sonra yüzey genellikle pürüzlü bir his bırakır. Bu, ahşabin yükselen lifleri nedeniyle doğal bir reaksiyondur. 220-280 zımpara kağıdı ve ağaçın halkaları boyunca kolayca zımparalayın.

Temiz ve tiftiksiz bir bezle zımparadaki fazla yağı ve tozu giderin. İstenilen yüzey elde edilene kadar temiz, tiftiksiz bir bezle durulayın. Mobilyaları tekrar kullanmadan önce en az 24 saat kurumasını bekleyin.

CN 表面涂油家具的一般说明！

日常清洁：

请用湿布擦拭，只能使用干净水。请用干净的软布。

请勿在涂油表面上使用清洗剂、溶剂或其他化学产品，以免布料褪色。红酒等有色污渍应。

保养：

必须用适合的家具油对表面涂油家具进行保养，一年至少两次。首先按上面的日常。

小污渍或划痕可用180号砂纸擦除。一定要顺着木料的纹理打磨。贴面厚度通常不到1 mm，因此打磨贴面时要格外小心。避免对边角部分进行打磨。

必须将表面彻底清洁，并等表面干透后才能上油。用干净不掉毛的布。

必须顺着木料的纹理上油。

让油吸收15分钟。上油之后，家具表面通常会感觉比较粗糙。这是木料纤维上突而引发的自然反应。用220-280号砂纸沿着木料纹理轻轻打磨。用干净不掉毛的布擦去多余的油和打磨带来的灰屑。

用干净不掉毛的布进行清洁，直到家具表面呈现所需的效果。让家具自然晾干。

至少24小时之后才能使用。

AR ارشادات عامة بشأن الأثاث المشتمل على سطح مغطى بالزيت AR

التنظيف اليومي:

ينبغي المسح بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم سوى ماء نظيف.

ينبغي المسح بقطعة قماش نظيفة وقائمة.

لا تستخدم المنظفات أو المذيبات أو غيرها من المواد الكيميائية على الأسطح المغطاة بالزيت. فقد يتسبب ذلك في تغير لونها.

ينبغي مسح الفقع الملونة الناتجة عن التبييد الأحمر على سبيل المثال أو ما شابه على الفور.

الصياغة:

ينبغي معالجة الأثاث المشتمل على سطح مغطى بالزيت باستخدام زيت مناسب مخصص للأثاث حسب الحاجة، ولكن يجب أن يتم ذلك مررتين في السنة على الأقل.

ابداً بتنظيف قطعة الأثاث وفقاً للإرشادات المذكورة فيما يلي لأغراض التنظيف اليومي.

يمكن إزالة البقع أو الحدوش الصغيرة باستخدام ورق الصنفرة بحجم 180. احرص دائمًا على الصنفرة بطول عروق الخشب. احرص دائمًا على توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الأجزاء المغطاة بقشرة

لأن سلك القشرة غالباً ما يقل عن 1 مم، تجنب بغل الحواف والزوايا.

ينبغي أن يكون السطح نظيفاً وحافماً قبل دهان الزيت.

ادهن الزيت بقطعة قماش نظيفة وحافية من الوربر. يجب دائمًا دهان الزيت بطول أنماط تجزع الخشب.


انتظر لمدة 15 دقيقة حتى يتبخر السطح الزيت. غالباً ما يصير ملمس السطح خشنًا بعد التزييت. وتلك استحاجة معتادة بسبب ارتفاع ألياف الخشب. اصقل السطح بسهولة باستخدام ورق صنفرة بحجم 220-280

وطول تمامًا تجزع الخشب.


أزل الزيت والغاريات الداينين بعد الصنفرة بقطعة قماش نظيفة وخالية من الوربر.

اغسل السطح باستخدام قطعة قماش نظيفة وخالية من الوربر حتى تحصل على النتيجة المرغوبة للسطح.

اترك قطعة الأثاث تجف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة استخدامها.

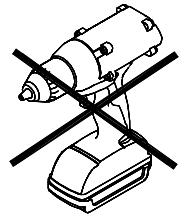


Ax18

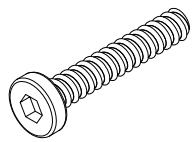


M6x35mm

Bx18




Ø6/Ø12mm

Cx18



Ø6mm

Dx1


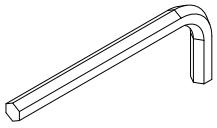


4mm


Ex6




Ø20x3mm

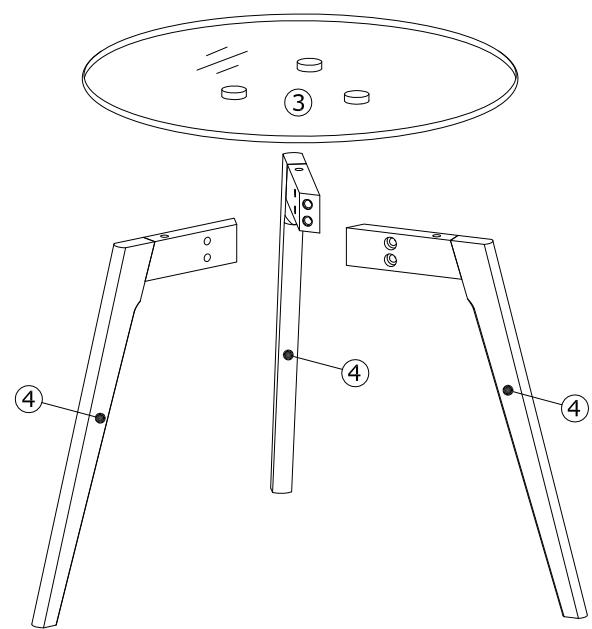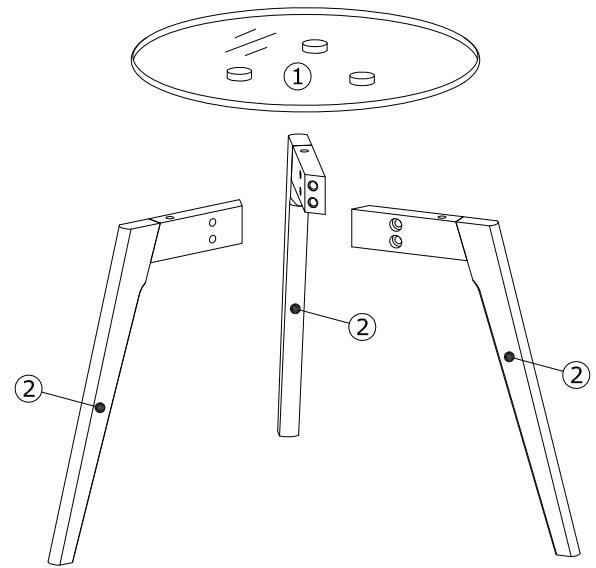


Box 1/1:

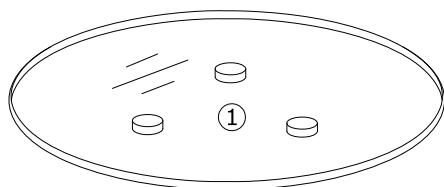


Ø400x16mm

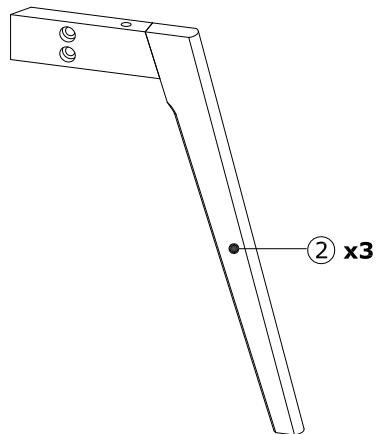


384x279x22mm

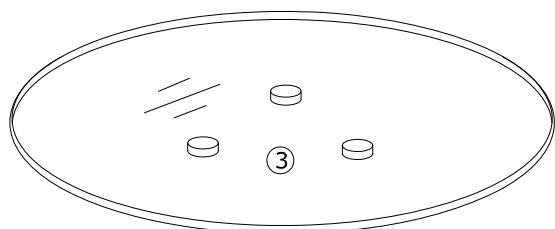

Ø500x16mm

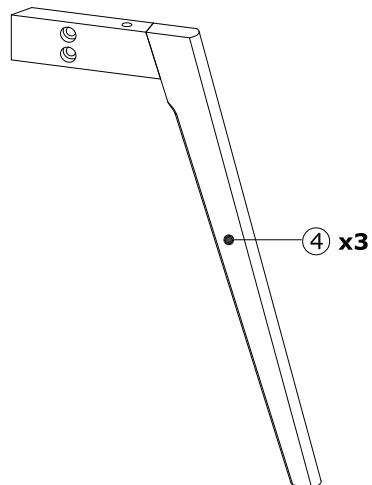

434x295x22mm

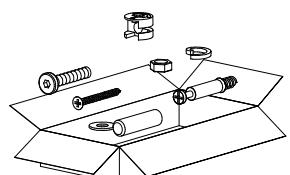

1

Ax12



M6x35mm

Bx12



Ø6/Ø12mm

Cx12






Ø6mm

Dx1





4mm


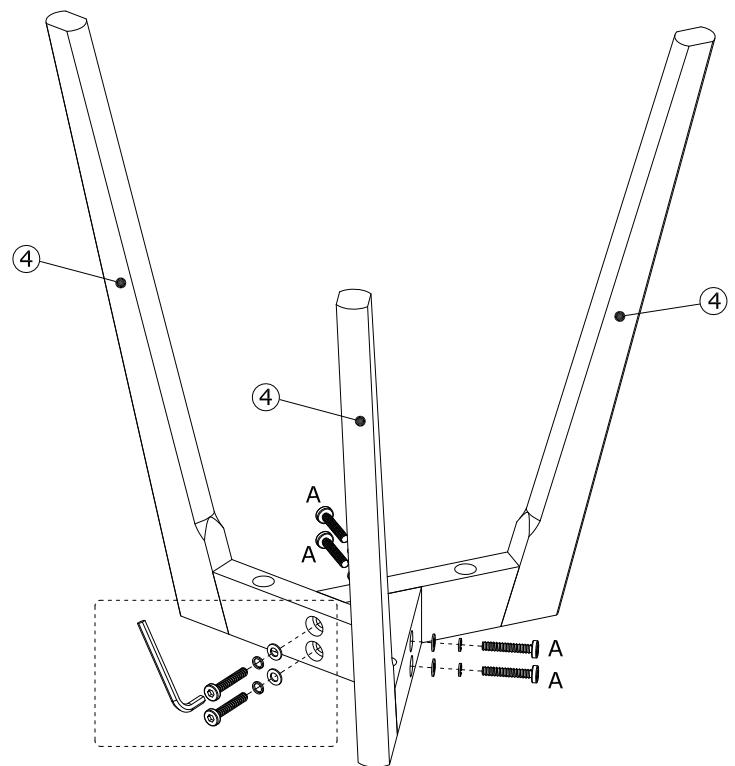
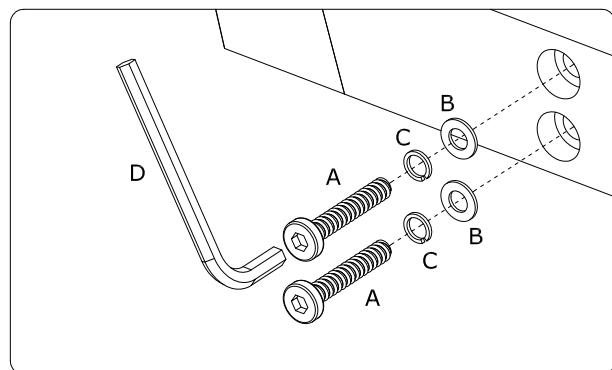
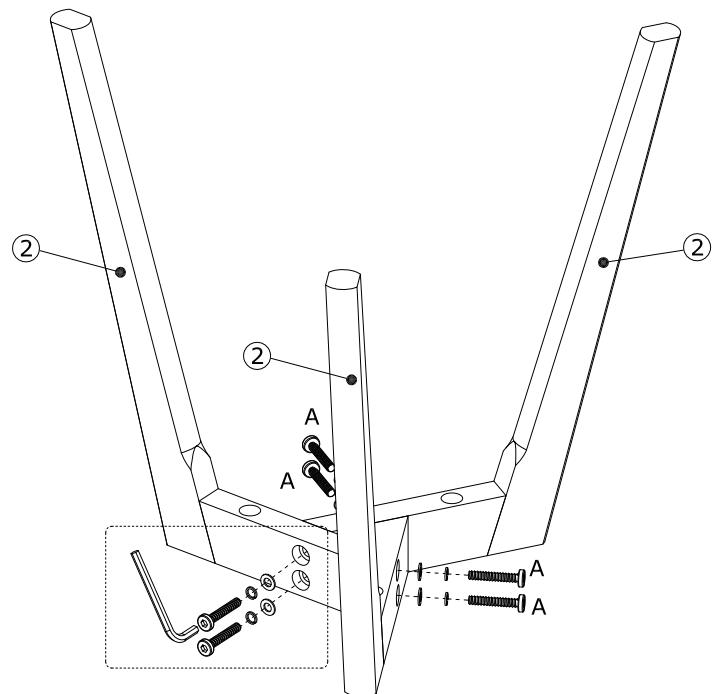


2



Ax6	Bx6	Cx6	Dx1	
M6x35mm	Ø6/Ø12mm	Ø6mm	4mm	

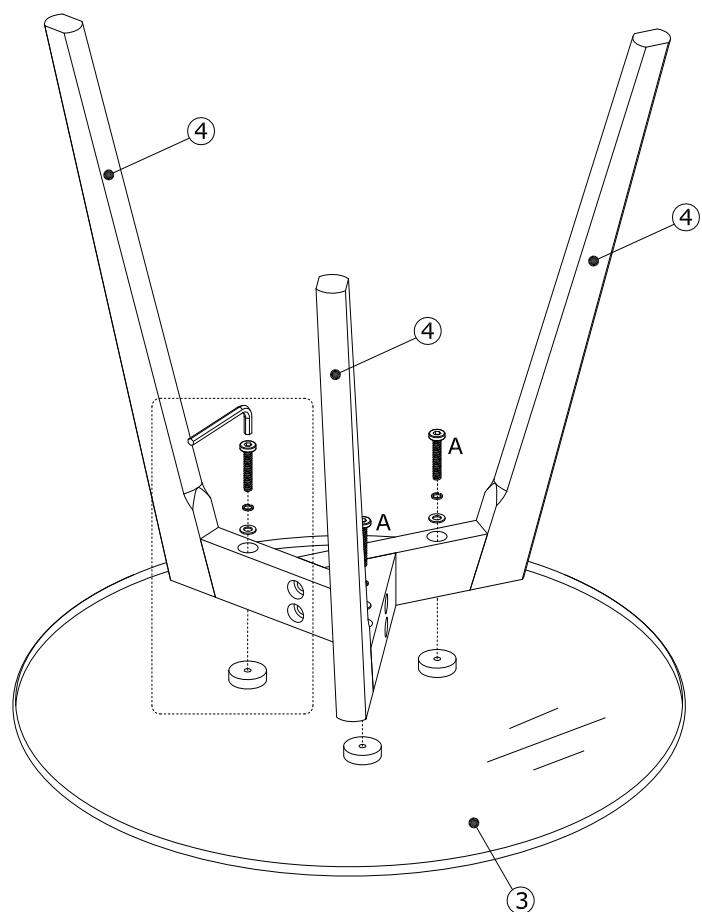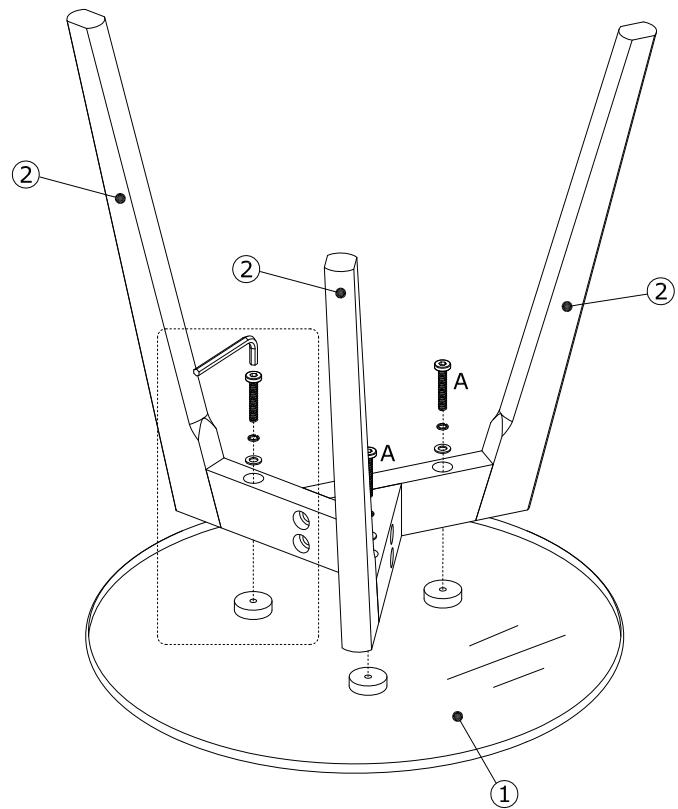

3

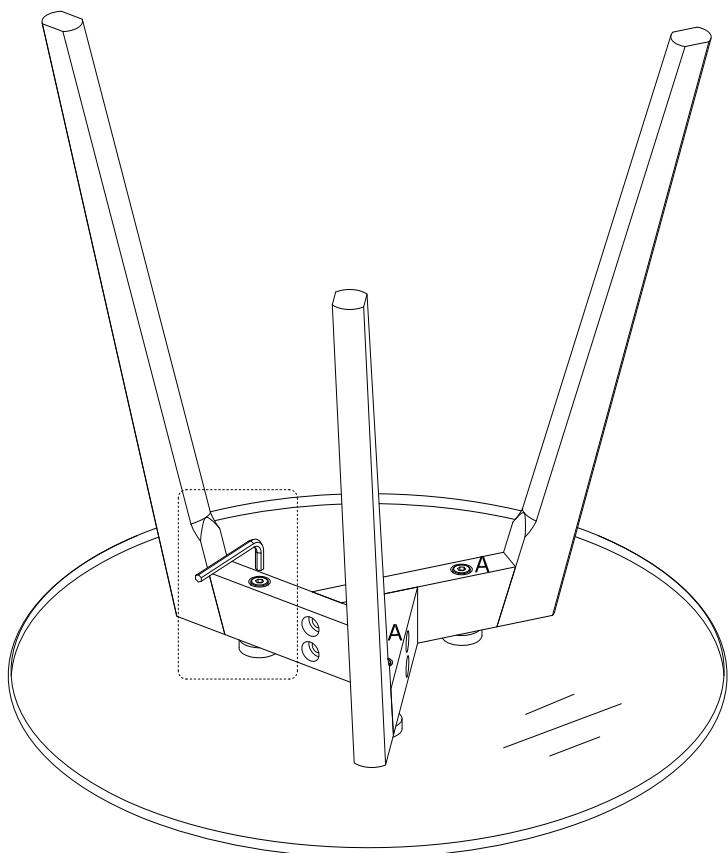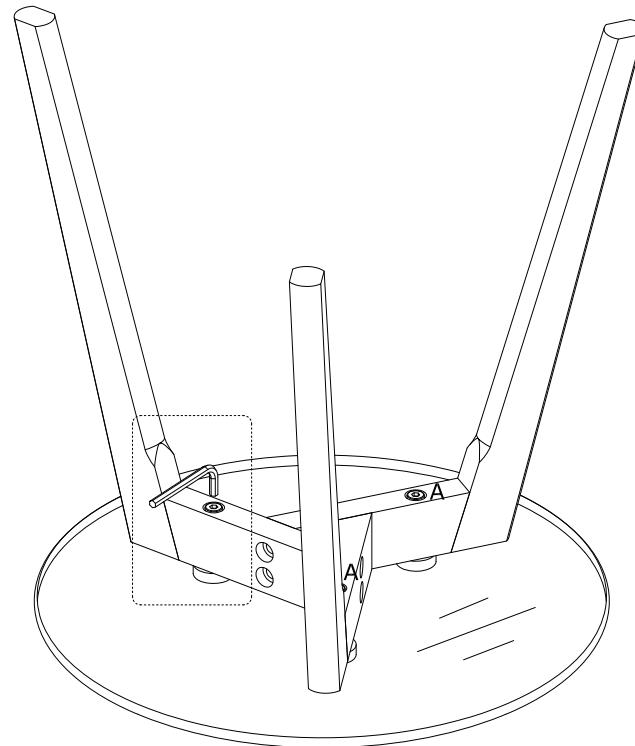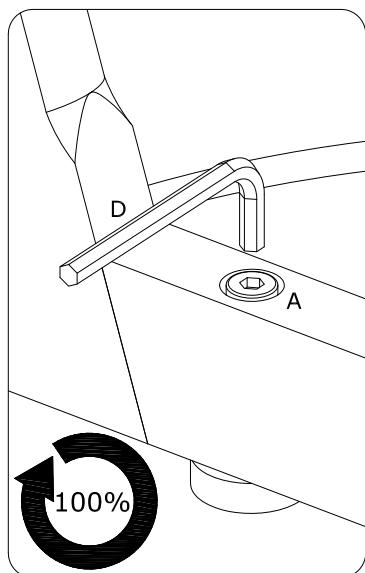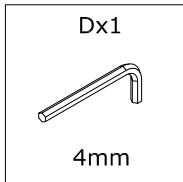

4

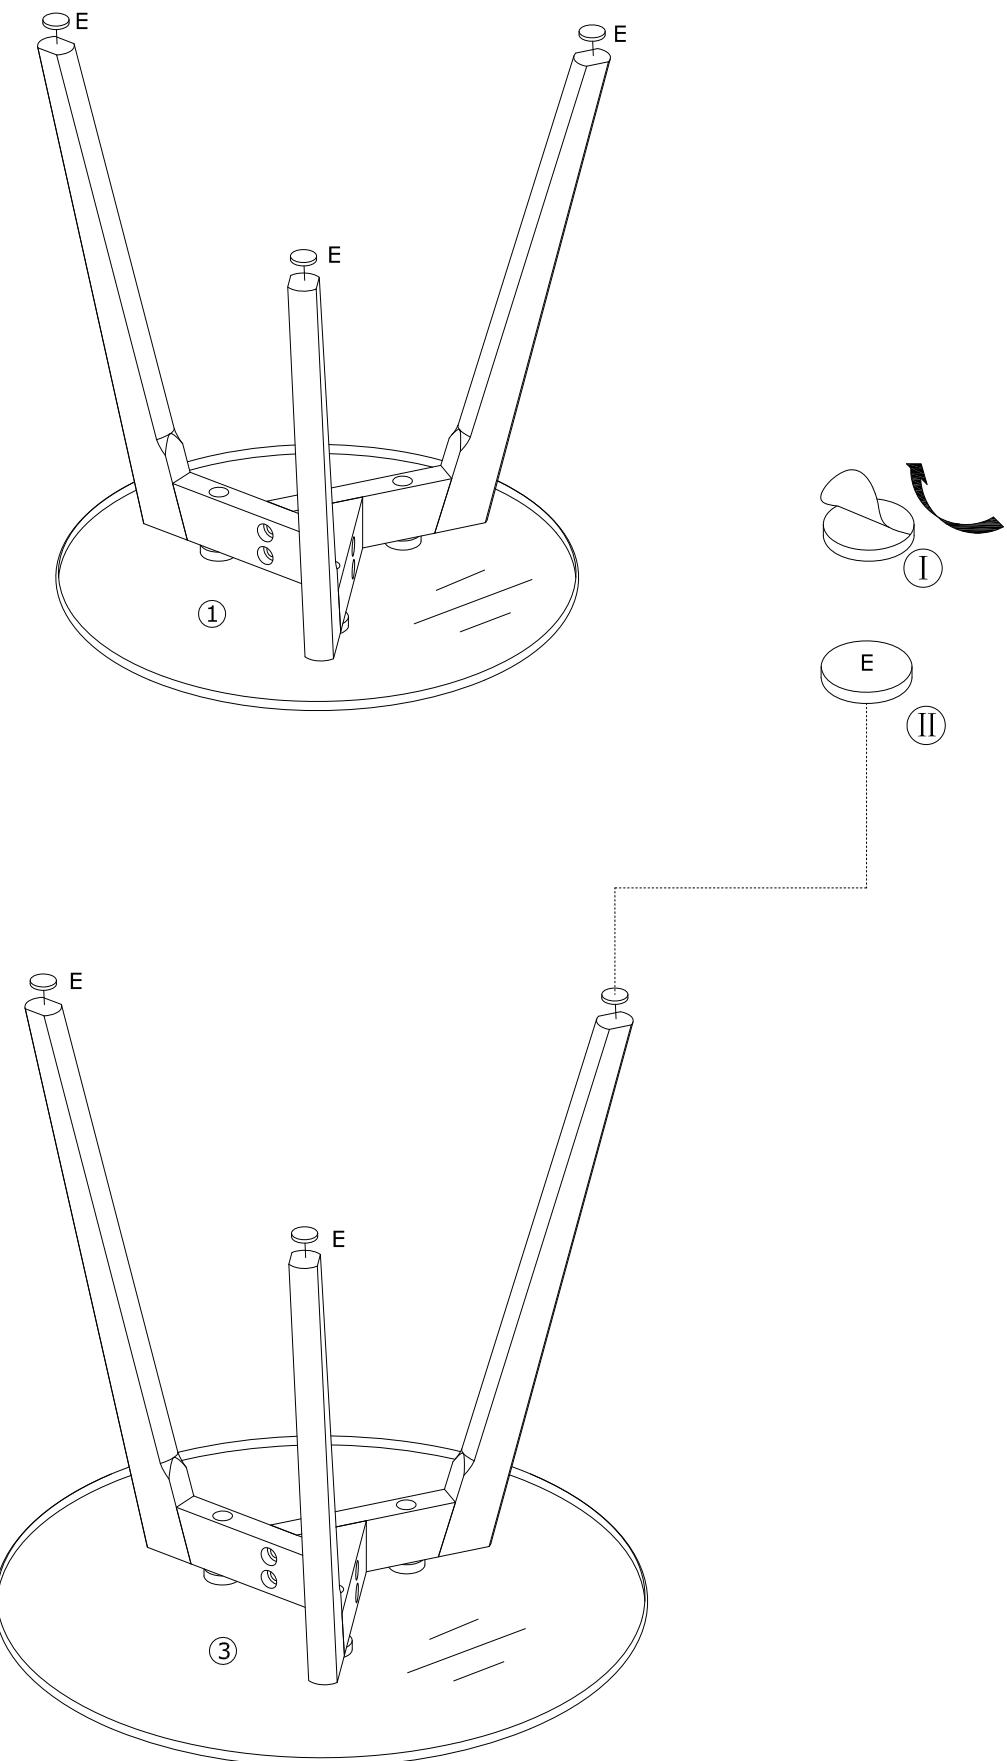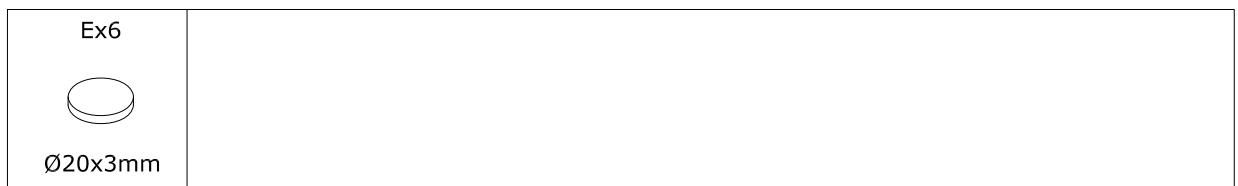

5

